

TÁVIRÁNYÍTÓ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



FONTOS MEGJEGYZÉS:

Az új légkondicionáló berendezés telepítése és használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Mindenképpen mentse ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

TARTALOM

Távirányító műszaki adatai	02
A távirányító kezelése	03
Gombok és funkciók	04
A távirányító képernyőjének jelzései	08
Hogyan használjuk az alapfunkciókat	09
Haladó funkciók használata	12

Távírányító műszaki adatai

Modell	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Névleges feszültség	3,0 V (szárazelem R03/LR03x2)
Jelfogadási tartomány	8 m
Környezet	-5°C-60°C (23°F-140°F)

Rövid útmutató



NEM TUDJA, HOGY MIRE VALÓK A FUNKCIÓK?

A légkondicionáló használatának részletes leírása a kézikönyv „Alapvető funkciók használata” és „Speciális funkciók használata” című részeiben található.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK


- A készüléken található gombok kialakítása a bemutatott példától kismértékben eltérő lehet.
- Ha a beltéri egység nem rendelkezik egy adott funkcióval, akkor az adott funkciógomb megnyomása a távirányítón nem jár semmilyen eredménnyel.
- Ha a „Távírányító kézikönyv” és a „FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV” között a funkciók leírása tekintetében jelentős eltérés van, a „FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV” leírása az irányadó.

A távirányító kezelése

Elemek behelyezése és cseréje

A távirányítóhoz 2 db elem szükséges. Ezeket mellékeljük a modellhez vagy nem. Használat előtt helyezze az elemeket a távirányítóba.

1. Csúsztassa felfelé a távirányító hátlapját, hogy hozzáférjen az elemtartó rekeszhez.
2. Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek (+) és (-) pólusai az elemtartóban lévő jelöléseknek megfelelően helyezkedjenek el.
3. Csúsztassa vissza az elemtartó rekesz fedelét a helyére.

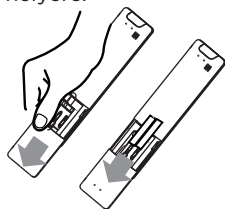

Távirányító

- A közvetlen napfény zavarhatja az infravörös jelvévőt.
- A távirányító és a készülék között szabad rálátásnak kell lennie.
- Ha a távirányító jelzései véletlenül egy másik készüléket vezérelnek, helyezze át azt a készüléket egy másik helyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

! Elemek ártalmatlanítása

- Ne dobja ki az elemeket nem válogatott kommunális hulladékként. Az elemek megfelelő ártalmatlanításáról tájékozódjon a helyi jogszabályokból.
- Az elemek kiselejtezési szimbóluma alatt egy vegyjel szerepelhet. Ez a vegyjel azt jelenti, hogy az elem egy nehézfémeket tartalmaz, amelynek koncentrációja túllép egy bizonyos értéket. Például a Pb jelentése: Ólom (> 0,004%).
- A készülékeket és a használt elemeket speciális létesítményekben kell újra felhasználni, újrahasznosítani és helyreállítani. A készülék megfelelő kiselejtezésével segíthet elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros következményeket.



Elem teljesítménye

A termék optimális teljesítménye érdekében:

- Ne keverje a régi és az új elemeket, illetve ne használjon különböző típusú elemeket.
- Ha 2 hónapnál hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, vegye ki a távirányítóból az elemeket.

Megjegyzések a távirányító használatához

A készülék megfelelhet a helyi nemzeti előírásoknak.

- Kanadában a CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) szabványnak kell megfelelnie.
- Az USA-ban a készülék az FCC-szabályok 15. részének megfelel. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:
 - (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
 - (2) A készüléknek el kell viselnie bármilyen beérkező interferenciát, beleértve a nem megfelelő működést okozó interferenciákat is.


Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen a lakossági környezetben való telepítés során.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Nincs azonban garancia arra, hogy az interferencia adott telepítés esetén nem lép fel. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás vételében, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával próbálja meg megszüntetni az interferenciát:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan hálózati aljzatba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon viszonteladóhoz vagy kérje tapasztalt rádió/TV-szerelő segítségét.
- A megfelelőségért felelős fél által jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Gombok és funkciók

Mielőtt használatba venné az új légkondicionálóját, ismerkedjen meg alaposan a távirányítóval. A következőkben rövid bevezetőt olvashat a távirányítóról. A légkondicionáló kezelésére vonatkozó utasításokat lásd a kézikönyv „Hogyan használjuk az alapfunkciókat” című részében.

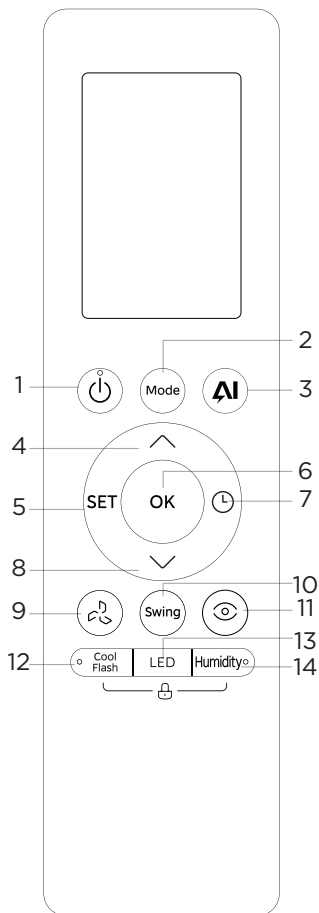


Modell:

RG10E27(2HS)/BGCEF

RG10E27(N2HS)/BGCEF

Leírás


1	BE/KI: A készülék be- és kikapcsolása.
2	Mode (Üzem mód): Hűtés > Szárítás > Ventilátor
3	ECOMASTER: Elindítja és leállítja az energiatakarékos üzemmódot.
4	Hőmérséklet növelése: 0,5°C-os (1°F) lépésekben emeli a hőmérsékletet. A max. hőmérséklet 30°C (86°F). Megjegyzés: Nyomja meg egyszerre a és a 3 másodpercig a hőmérséklet kijelzésének °C és °F közötti váltásához.
5	SET (BEÁLLÍTÁS): Air magic* > Kövess engem > Aktív tisztítás > Intelligens páratartalom-szabályozás > AP üzemmód* > Alvás > Szélvédett [*]: Modellfüggő beállítás
6	OK: A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál
7	Időzítő: Az időzítő beállítása a készülék be- vagy kikapcsolásához.
8	Hőmérséklet csökkentése: 0,5°C-os (1°F) lépésekben csökkenti a hőmérsékletet. A min. hőmérséklet 16°C (60°F).
9	Ventilátorsebesség: AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Nyomja meg a HÖMÉR. vagy a gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.
10	Swing (Legyezés): Elindítja és leállítja a függőleges légterelő mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a függőleges légterelő automatikus legyezés funkciójának elindításához (egyes készülékeknél).
11	Intelligens szem: A helyiségben tartózkodó emberek tevékenységének érzékelésére szolgál az energiatakarékosság érdekében.
12	Cool Flash (Villámhűtés): Rövid idő alatt csökkenti a hőmérsékletet (hűtés üzemmódban).
13	LED: Be- vagy kikapcsolja a LED kijelzőt és a légkondicionáló hangjelzőjét.
14	Humidity (Páratartalom): Dry (Szárítás) üzemmódban a helyiség páratartalmát 35%-85% között állítja be. Nyomja meg ezt a gombot a páratartalom 5%-os lépésekben történő növeléséhez.
15	Lezárás: A billentyűzet zárolásához tartsa lenyomva a Cool Flash (Villámhűtés) és a Humidity (Páratartalom) gombot 5 másodpercig. Nyomja meg ismét egyszerre ezt a két gombot 2 másodpercig a billentyűzet feloldásához.

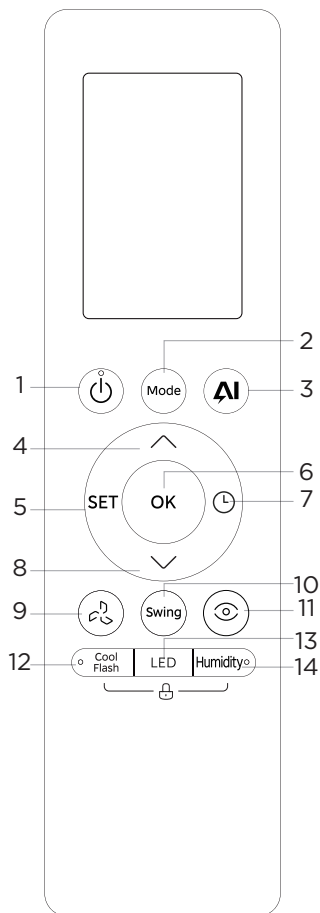

Modell:
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF

Leírás


- 1 BE/KI:** A készülék be- és kikapcsolása.
- 2 Mode (Üzem mód):** Hűtés > Szárítás > Ventilátor
- 3 ECOMASTER:** Elindítja és leállítja az energiatakarékos üzemmódot.
- 4 Hőmérséklet növelése:** 0,5°C-os (1°F) lépésekben emeli a hőmérsékletet. A max. hőmérséklet 30°C (86°F).
Megjegyzés: Nyomja meg egyszerre a és a gombokat 3 másodpercig a hőmérséklet °C és °F egységekben való kijelzése közötti átváltáshoz.
- 5 SET (BEÁLLÍTÁS):** Friss/UV lámpa* > Kövess engem > Aktív tisztítás > Intelligens páratartalom-szabályozás > AP üzemmód* > Alvás > Szélvédett [*]: Modellfüggő beállítás
- 6 OK:** A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál
- 7 Időzítő:** Az időzítő beállítása a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- 8 Hőmérséklet csökkentése:** 0,5°C-os (1°F) lépésekben csökkenti a hőmérsékletet. A min. hőmérséklet 16°C (60°F).
- 9 Ventilátorsebesség:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%.
Nyomja meg a HŐMÉRS. vagy a gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.
- 10 Swing (Legyezés):** Elindítja és leállítja a függőleges légterelő mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a függőleges légterelő automatikus legyezés funkciójának elindításához (egyes készülékeknél).
- 11 Intelligens szem:** A helyiségben tartózkodó emberek tevékenységének érzékelésére szolgál az energiatakarékosság érdekében.
- 12 Cool Flash (Villámhűtés):** Rövid idő alatt csökkenti a hőmérsékletet (hűtés üzemmódban).
- 13 LED:** Be- vagy kikapcsolja a LED kijelzőt és a légkondicionáló hangjelzőjét.
- 14 Humidity (Páratartalom):** Dry (Szárítás) üzemmódban a helyiség páratartalmát 35%-85% között állítja be. Nyomja meg ezt a gombot a páratartalom 5%-os lépésekben történő növeléséhez.
- 15 Lezárás:** A billentyűzet zárolásához tartsa lenyomva a Cool Flash (Villámhűtés) és a Humidity (Páratartalom) gombot 5 másodpercig. A billentyűzet feloldásához nyomja egyszerre 2 másodpercig ezt a két gombot.

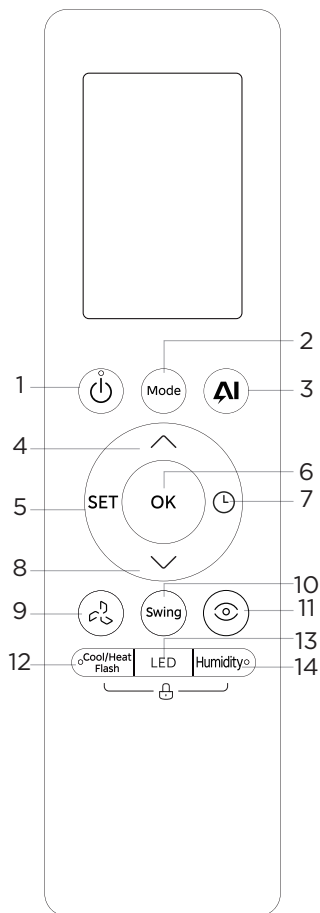

Modell:
RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

Leírás

1	BE/KI: A készülék be- és kikapcsolása.
2	Mode (Üzem mód): Auto (Automatikus) > Cool (Hűtés) > Dry (Szárítás) > Heat (Fűtés) > Fan (Ventilátor) Megjegyzés: Az Auto (Automatikus) és a Heat (Fűtés) üzemmód nem áll rendelkezésre a kizárólag hűtésre szolgáló készüléknél.
3	ECOMASTER: Elindítja és leállítja az energiatakarékos üzemmódot.
4	Hőmérséklet növelése: 0,5°C-os (1°F) lépésekben emeli a hőmérsékletet. A max. hőmérséklet 30°C (86°F). Megjegyzés: Nyomja meg egyszerre a ▲ és a ▼ 3 másodpercig a hőmérséklet kijelzésének °C és °F közötti váltásához.
5	SET (BEÁLLÍTÁS): Air magic* > Kövess engem > Aktív tisztítás > Intelligens páratartalom-szabályozás > AP mód* > Alvás > Szélvédett [*]: Modellfüggő beállítás
6	OK: A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál.
7	Időzítő: Az időzítő beállítása a készülék be- vagy kikapcsolásához.
8	Hőmérséklet csökkentése: 0,5°C-os (1°F) lépésekben csökkenti a hőmérsékletet. A min. hőmérséklet 16°C (60°F).
9	Ventilátorsebesség: AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Nyomja meg a HŐMÉR. ▲ vagy a ▼ gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.
10	Swing (Legyezés): Elindítja és leállítja a függőleges légterelő mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a függőleges légterelő automatikus legyezés funkciójának elindításához (egyres készülékeknél).
11	Intelligens szem: A helyiségben tartózkodó emberek tevékenységének érzékelésére szolgál az energiatakarékosság érdekében.
12	Cool/Heat Flash (Villámhűtés/Villámfűtés): Rövid idő alatt csökkenti (hűtési üzemmódban) vagy növeli (fűtési üzemmódban) a hőmérsékletet.
13	LED: Be- vagy kikapcsolja a LED kijelzőt és a légkondicionáló hangjelzőjét.
14	Humidity (Páratartalom): Dry (Szárítás) üzemmódban a helyiség páratartalmát 35%-85% között állítja be. Nyomja meg ezt a gombot a páratartalom 5%-os lépésekben történő növeléséhez. Megjegyzés: Beállítás után a páratartalom beállításai megjelennek a képernyőn
15	Lezárás: A billentyűzet zárolásához tartsa lenyomva egyszerre az Cool/Heat Flash (Villámhűtés/Villámfűtés) és a Humidity (Páratartalom) gombot 5 másodpercig. A billentyűzet feloldásához nyomja egyszerre 2 másodpercig ezt a két gombot.

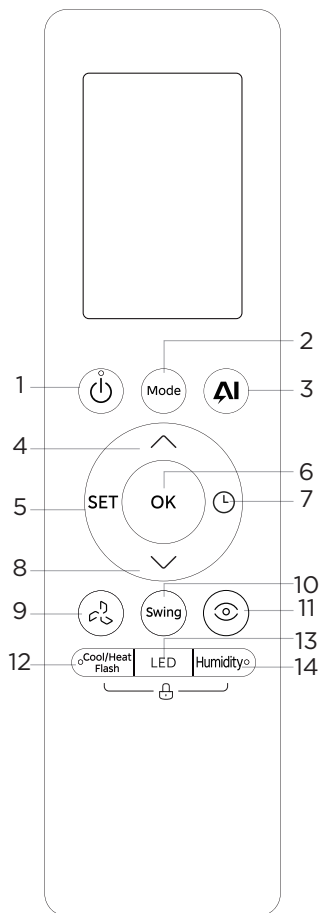

Modell:
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF

Leírás

1	BE/KI: A készülék be- és kikapcsolása.
2	Mode (Üzem mód): Auto (Automatikus) > Cool (Hűtés) > Dry (Szárítás) > Heat (Fűtés) > Fan (Ventilátor) Megjegyzés: Az Auto (Automatikus) és a Heat (Fűtés) üzemmód nem áll rendelkezésre a kizárólag hűtésre szolgáló készüléknél.
3	ECOMASTER: Elindítja és leállítja az energiatakarékos üzemmódot.
4	Hőmérséklet növelése: 0,5°C-os (1°F) lépésekben emeli a hőmérsékletet. A max. hőmérséklet 30°C (86°F). Megjegyzés: Nyomja meg egyszerre a és a gombokat 3 másodpercig a hőmérséklet °C és °F egységekben való kijelzése közötti átváltáshoz.
5	SET (BEÁLLÍTÁS): Friss/UV lámpa* > Kövess engem > Aktív tisztítás > Intelligens páratartalom-szabályozás > AP üzemmód* > Alvás > Szélvédett [*]: Modellfüggő beállítás
6	OK: A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál.
7	Időzítő: Az időzítő beállítása a készülék be- vagy kikapcsolásához.
8	Hőmérséklet csökkentése: 0,5°C-os (1°F) lépésekben csökkenti a hőmérsékletet. A min. hőmérséklet 16°C (60°F).
9	Ventilátorsebesség: AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Nyomja meg a HŐMÉR. vagy a gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.
10	Swing (Legyezés): Elindítja és leállítja a függőleges légterelő mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a függőleges légterelő automatikus legyezés funkciójának elindításához (egyres készülékeknél).
11	Intelligens szem: A helyiségben tartózkodó emberek tevékenységének érzékelésére szolgál az energiatakarékosság érdekében.
12	Cool/Heat Flash (Villámhűtés/Villámfűtés): Rövid idő alatt csökkenti (hűtési üzemmódban) vagy növeli (fűtési üzemmódban) a hőmérsékletet.
13	LED: Be- vagy kikapcsolja a LED kijelzőt és a légkondicionáló hangjelzőjét.
14	Humidity (Páratartalom): Dry (Szárítás) üzemmódban a helyiség páratartalmát 35%-85% között állítja be. Nyomja meg ezt a gombot a páratartalom 5%-os lépésekben történő növeléséhez. Megjegyzés: Beállítás után a páratartalom beállításai megjelennek a képernyőn
15	Lezárás: A billentyűzet zárolásához tartsa lenyomva egyszerre az Cool/Heat Flash (Villámhűtés/Villámfűtés) és a Humidity (Páratartalom) gombot 5 másodpercig. A billentyűzet feloldásához nyomja egyszerre 2 másodpercig ezt a két gombot.

A távirányító képernyőjének jelzései

Az információ a távirányító bekapcsolásakor jelenik meg.

Alvó üzemmód

Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre.

Az embereket elkerülő légáram

Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre.

Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre.

Az elemek töltése alacsony (ha villog)

Kihelyezett hőérzékelés

Aktív tisztítás

Intelligens páratartalom-szabályozás

Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre.

Intelligens szem*

Vezeték nélküli* vezérlés

[*]: Modellfüggő beállítás

Cool/Heat Flash (Villámhűtés/Villámfűtés)

Air Magic*

ECOMASTER

Friss*

Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre.

[*]: Modellfüggő beállítás

Jelátvitel jelzőfény

Időzítő BE

Időzítő KI

Zárolás funkció

Csendes funkció

Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre.

Hőmérséklet/időzítő/ventilátorsebesség kijelző

Alapértelmezés szerint a beállított hőmérsékletet, a ventilátorsebességet vagy az időzítő beállítását jeleníti meg a IDŐZÍTŐ BE/KI funkció használatakor.

VENTILÁTORSEBESSÉG

AUTO	CSENDES	ALACSONY	KÖZEPES	MAGAS
1%	2-20%	21-40%	41-60%	61-80% 81-100%

MEGJEGYZÉS: A ventilátorsebesség AUTO vagy DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmódban nem állítható be.

MODE (MÓD) kijelző: Megjeleníti az aktuális üzemmódot

Az AUTO és a HEAT (FŰTÉS) üzemmód csak a hűtő-fűtő modellek esetén érhető el.

Vízszintes lamella legyezés

Függőleges lamellák automatikus legyezése (egyes készülékeknél)

Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre

Megjegyzés: A távirányító használata közben csak a releváns funkciók jelzései jelennek meg. A fenti jelzések csak tájékoztató jellegűek.


Hogyan használjuk az alapfunkciókat

MEGJEGYZÉS

A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz és van áram.

AUTO üzemmód

Válassza ki az AUTO üzemmódot



Állítsa be a kívánt hőmérsékletet



Kapcsolja fel a légkondicionálót




Megjegyzés:

1. AUTO üzemmódban a készülék a beállított hőmérséklet alapján automatikusan kiválasztja a COOL (HŰTÉS), FAN (VENTILÁTOR) vagy HEAT (FŰTÉS) üzemmódot.
2. AUTO üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható be.

COOL (HŰTÉS) vagy HEAT (FŰTÉS) üzemmód

Válassza ki a (HŰTÉS/ FŰTÉS) módot



Állítsa be a kívánt hőmérsékletet



Állítsa be a ventilátorsebességet




Kapcsolja fel a légkondicionálót



Megjegyzés: A Heat (Fűtés) üzemmód csak a hűtő-fűtő modelleken alkalmazható.

DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmód

Válassza ki a DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmódot



Állítsa be a kívánt hőmérsékletet



Kapcsolja fel a légkondicionálót




Megjegyzés: DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható be, mivel már automatikus szabályozás alatt áll.

FAN (VENTILÁTOR) üzemmód

Válassza ki a FAN (VENTILÁTOR) üzemmódot

Állítsa be a ventilátorsebességet

Kapcsolja fel a légkondicionálót

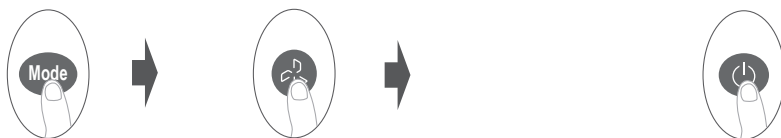

Megjegyzés: FAN (VENTILÁTOR) üzemmódban nem állítható be a hőmérséklet. Ennek eredményeként a távirányító képernyőjén nem jelenik meg a hőmérséklet.


A IDŐZÍTŐ beállítása

IDŐZÍTŐ BE/KI - Beállítja az időtartamot, amelynek elteltével a készülék automatikusan be-/kikapcsol.

A IDŐZÍTŐ BE beállítása

Nyomja meg a IDŐZÍTŐ gombot az időzített bekapcsolás elindításához.

A Hőmérséklet növelése vagy csökkentése gomb megnyomásával állítsa be, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon be a készülék. Várjon 1 másodpercet a készülék bekapcsolási idejének aktiválásához.

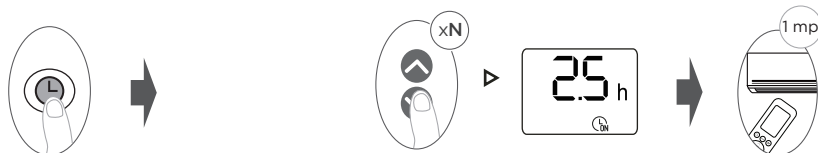

A IDŐZÍTŐ KI beállítása

Nyomja meg a IDŐZÍTŐ gombot az időzített kikapcsolás elindításához.

A Hőmérséklet növelése vagy csökkentése gomb megnyomásával állítsa be, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki a készülék. Várjon 1 másodpercet a készülék kikapcsolási idejének aktiválásához.




Megjegyzés:


1. Az „x N” azt jelenti, hogy többször is megnyomhatja, amíg a kívánt idő nem áll be.
2. A IDŐZÍTŐ BE vagy a IDŐZÍTŐ KI beállításakor az időtartam minden gombnyomásra 30 perces lépésekben növekszik egészen 10 óráig. 10 órától 24 óráig 1 órás lépésekben növekszik (például 5-szöri megnyomásra 2,5 óra, 10-szeri megnyomásra 5 óra). Az időzítő 24 óra után 0,0-ra áll vissza.
3. Bármelyik funkciót törölheti az időzítő 0,0 órára állításával.

IDŐZÍTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁS beállítása (példa)

Ne feledje, hogy a két funkcióhoz beállított időszakok az aktuális idő utáni órákra vonatkoznak.

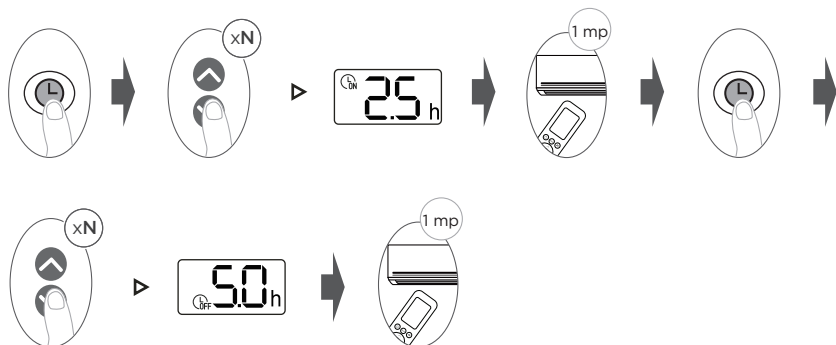


Példa: Ha jelenleg 13:00 óra van, az időzítő beállítás után a fenti lépések alapján a készülék 2,5 óra múlva (15:30-kor) bekapcsol, és 18:00-kor kikapcsol.

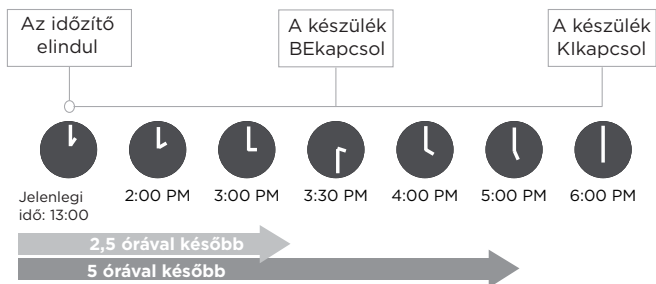

Haladó funkciók használata

Swing (Legyezés) funkció

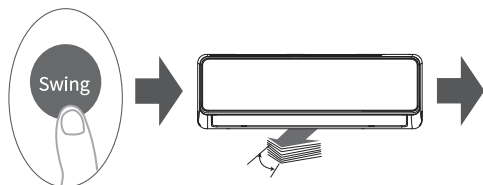


Nyomja meg ismét ezt a gombot, és ha a nyomások közötti időtartam 3 másodpercen belül van, a vízszintes lamella a következő sorrendben fog működni:

Lamella automatikus legyezés leállítása
> Lamella automatikus legyezés indítása
> Lamella szöge 1 > Lamella szöge 2 > Lamella szöge 3 > Lamella szöge 4 > Lamella szöge 5.

Nyomja meg ismét ezt a gombot, és ha a nyomások közötti időtartam 3 másodpercnél hosszabb, a vízszintes lamella a következő sorrendben fog működni:


Lamella egy bizonyos szögben > Lamella automatikus legyezés indítása > Lamella automatikus legyezés leállítása.

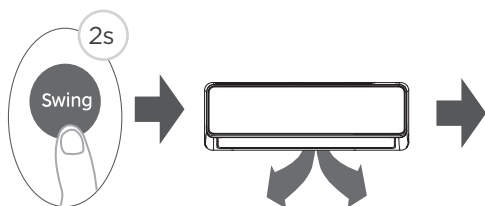

2 másodpercnél hosszabban nyomja meg ezt a gombot: a függőleges lamella automatikusan jobbra és balra fog legyezni.
(Modellfüggő beállítás)

FP funkció

Nyomja meg ezt a gombot.

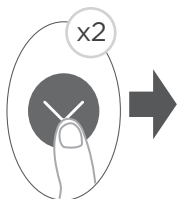


RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF és RG10E13(N2HS)/BGEF modellekhez.

HEAT (FŰTÉS) üzemmódban, amikor a beállított hőmérséklet 16°C/60°F, nyomja meg ezt a gombot kétszer egy másodpercen belül az FP funkció aktiválásához. A készülék magas ventilátorsebességen fog működni (amíg a kompresszor be van kapcsolva), a hőmérséklet automatikusan 8°C/46°F-ra lesz állítva. A beltéri egység kijelzőablakán „FP” látható.

Működés közben nyomja meg az Be/Ki, Mode (Üzemmód), Fan (Ventilátor) vagy Hőmérséklet gombot, és kikapcsol ez a funkció.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a hőszivattyús klímaberendezésekre vonatkozik.

ECOMASTER funkció

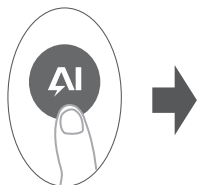


Nyomja meg ezt a gombot hűtés vagy fűtés üzemmódban: a ventilátor sebessége Auto (Automatikus) állásra vált, a beállított hőmérséklet változatlan marad; ez kényelmesebb érzetet és energiamegtakarítást biztosít, valamint csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat.

MEGJEGYZÉS:

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a készülék Cool (Hűtés) vagy Heat (Fűtés) üzemmódban van. Az ECOMASTER funkció aktiválásakor a Cool Flash (Villámhűtés) és a Csendes funkció törlődik. Az Aktív tisztítás, a Cool/Heat Flash (Villámhűtés/Villámfűtés), az FP, a Csendes funkció elindítása vagy a Mode (Üzemmód) vagy az BE/KI gomb megnyomása megszakítja az ECOMASTER funkciót.

LED kijelző

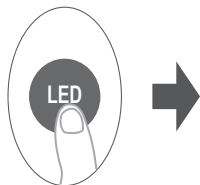


A beltéri egység kijelzőjének be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot.



Nyomja több mint 5 másodpercig ezt a gombot (egyész készülékeknél)

Ha több mint 5 másodpercig lenyomva tartja ezt a gombot, akkor a beltéri egység a helyiség tényleges hőmérsékletét mutatja. Ha a gombot ismét több mint 5 másodpercig lenyomva tartja, a kijelző visszatér a beállított hőmérséklet megjelenítéséhez.

Intelligens szem funkció

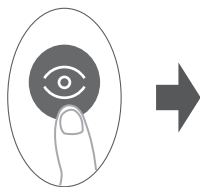

Intelligens szem üzemmódban a beépített infravörös érzékelővel vagy radar készülékkel (modelltől függően) a készülék képes érzékelni a szobában tartózkodó emberek tevékenységét. Hűtés vagy Fűtés üzemmódban, ha 30 percig távol van, a készülék automatikusan csökkenti a frekvenciát az energiatakarékosság érdekében (csak inverteres modelleknél). Az egység automatikusan folytatja a működést, ha ismét emberi tevékenységet érzékel.

Cool Flash (Villámhűtés) funkció



Ha COOL (HŰTÉS) üzemmódban megnyomja ezt a gombot, elindul a Cool Flash (Villámhűtés) funkció. A készülék nagy légmennyiséget és intenzív légáramlást hoz létre, így a teljes helyiség hőmérséklete rövid idő alatt csökken.

Cool/Heat Flash (Villámhűtés/Villámfűtés) funkció



Ha COOL (HŰTÉS) üzemmódban megnyomja ezt a gombot, elindul a Cool Flash (Villámhűtés) funkció. A készülék nagy légmennyiséget és intenzív légáramlást hoz létre, így a teljes helyiség hőmérséklete rövid idő alatt csökken.

Ha HEAT (FŰTÉS) módban megnyomja ezt a gombot, elindul a Heat Flash (Villámfűtés) funkció. A gyors és erős forró levegőáram rövid idő alatt felmelegíti az egész szobát.

Kandalló funkció



Fűtés/Automata fűtés módban tartsa lenyomva a Cool/Heat Flash (Villámhűtés/Villámfűtés) gombot több mint 5 másodpercig a Kandalló üzemmód aktiválásához. A funkció leállításához tartsa lenyomva ezt a gombot több mint 3 másodpercig.

MEGJEGYZÉS:


- Ha a Kandalló funkció be van kapcsolva, a kijelzőn 3 másodpercig az „On” felirat jelenik meg.
- Ha a Kandalló funkció leáll, az „OF” jelenik meg 3 másodpercig a kijelzőn.

Humidity (Páratartalom) funkció



Nyomja meg ezt a gombot a Humidity (Páratartalom) beállítási funkció aktiválásához. Szárítás üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a páratartalom beállításához 35% és 85% közötti tartományban. Minden megnyomás 5%-os lépésben növeli a páratartalmat. Megjegyzés: A beállítás befejezése után a páratartalom beállításai megjelennek a képernyőn.

Lamellák alaphelyzetbe állító funkció (egyes készülékeknél)



+



Kapcsolja ki a rendszert a távirányítóval, majd nyomja meg egyszerre a „Mode (Üzem mód)” és a „Swing (Legyezés)” gombot, amíg a beltéri egységből sípoló hangot nem hall. A beltéri egység a lamellákat alaphelyzetbe állító üzemmódban van. Ne nyomjon meg semmilyen gombot, a folyamat automatikusan befejeződik.

Silent (Csendes) funkció




Kültéri csendes funkció:

Tartsa lenyomva a Ventilátor gombot 2 másodpercnél tovább a kültéri egység csendes üzemmódjának bekapcsolásához vagy kikapcsolásához (egyes készülékeknél). A kompresszor alacsony frekvenciájú működése miatt ez elégtelen hűtési kapacitást eredményezhet.

Beltéri csendes funkció:

Nyomja meg a ventilátorsebesség gombot, majd nyomja meg a Hőmérs.  vagy  gombot a ventilátorsebesség 1%-ra állításához a beltéri egység csendes funkciójának aktiválásához.

SET (BEÁLLÍTÁS) funkció

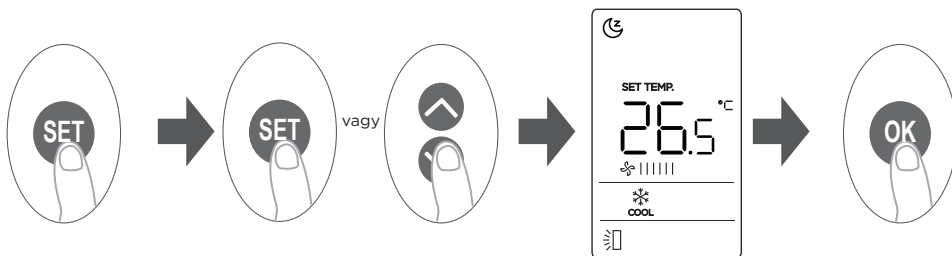

- Nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot a funkcióbeállításokba való belépéshez, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) vagy a HŐMÉRS. ▼ vagy a HŐMÉRS. ▲ gombot a kívánt funkció kiválasztásához. A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőterületen, a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
- A kiválasztott funkció törléséhez hajtsa végre a fenti lépéseket.
- Nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot a működési funkciók közötti görgetéshez, ezek a következő sorrendben jelennek meg:

RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF és RG10E27(N2HS)/BGCEF modellek esetén:

Air magic* (🌀) > Kövess engem (👤) > Aktív tisztítás (🧹) > Intelligens páratartalom-szabályozás (💧) > AP mód* (📶) > Alvás (🌙) > Szélvédett (🌬️)

RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF és RG10E13(N2HS)/BGCEF modellek esetén:

Friss/UV lámpa* (💡) > Kövess engem (👤) > Aktív tisztítás (🧹) > Intelligens páratartalom-szabályozás (💧) > AP mód* (📶) > Alvás (🌙) > Szélvédett (🌬️)

[*]: Modelltől függően.

Air Magic funkció (egyes készülékeknél)

Az Air magic funkció elindításakor az iongenerátor bekapcsol, és segít megtisztítani a helyiség levegőjét.

Fresh/UV-lámpa (Friss/UV-lámpa) funkció (egyes készülékeknél)

Amikor a Friss funkció elindul, az ikon vagy az UV-lámpa (modelltől függően) aktiválódik. Ha mindkét funkció elérhető, mindkettő egyszerre aktiválódik, és segít megtisztítani a helyiség levegőjét.

Follow Me (Kövess engem) funkció

A KÖVESS ENGEM funkció lehetővé teszi, hogy a távirányító a jelenlegi helyén mérje a hőmérsékletet, és 3 percenként elküldje ezt a jelet a légkondicionálnak. Az AUTO, a COOL (HŰTÉS) vagy a HEAT (FŰTÉS) üzemmódok használata során a környezeti hőmérséklet mérése a távirányítón (és nem magán a beltéri egységen) lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló optimalizálja az őnt körülvevő hőmérsékletet, és maximális kényelmet biztosítson.

MEGJEGYZÉS: Tartsa lenyomva 7 másodpercig a Cool(Heat) Flash (Villámhűtés/Villámfűtés) gombot a „Kövess engem” funkció memóriafunkciójának be-/kikapcsolásához.

- Ha a memóriafunkció be van kapcsolva, 3 másodpercig az „On” (Be) felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a memóriafunkció leállításra kerül, 3 másodpercig az „OF” (Ki) felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Amíg a memóriafunkció aktív, az BE/KI gomb megnyomása, az üzemmód megváltoztatása vagy az áramkimaradás nem törli a Kövess engem funkciót.

Aktív tisztítás funkció

Az Aktív tisztítás technológia eltávolítja a port és a penészt, amik szagokat okozhatnak.

Az Aktív tisztítás gyorsan lefagyasztja és felolvasztja a hőcserélőt, hogy eltávolítsa a hozzá tapadt anyagot.

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a beltéri egységen „CL” látható. 20-130 perc elteltével az egység automatikusan kikapcsol, és leállítja a CLEAN (TISZTÍTÁS) funkciót.

Intelligens páratartalom-szabályozó funkció

Nyomja meg ezt a gombot Hűtés módban, a sebesség Automatikusra vált, a beállított hőmérséklet változatlan marad. A rendszer képes szabályozni a helyiség páratartalmát, hogy az se túl száraz, se túl párás ne legyen, miközben kellemes hőmérsékletet tart fenn.

AP funkció (egyes készülékeknél)

Használja a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot az AP (Access Point) mód kiválasztásához a vezeték nélküli konfiguráció engedélyezéséhez. Ha nem áll rendelkezésre ez a funkció a készüléken, akkor előfordulhat, hogy lehetőség van az AP módba való belépésre azáltal, hogy megnyomja a LED gombot 7-szer 10 másodpercen belül.

Alvás funkció

Ezt a funkciót az energiafogyasztás csökkentésére használhatja, amíg Ön alszik. Amikor az alvás funkció aktiválva van, a légkondicionáló intelligensen állítja a hőmérsékletet és a ventilátorsebességet, hogy kényelmesebb alvási környezetet biztosítson. Alvás üzemmódban a rendszer automatikusan megjegyzi a 30 percen belül beállított hőmérsékletet. A funkció következő bekapcsolásakor a készülék a legutóbbi memóriában tárolt hőmérsékleten indul el. Az Alvás funkció az aktiválását követő 9 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Szélvédett funkció

Ez a funkció megakadályozza, hogy közvetlenül a testet érje a légáramlás, így csak azt érzi, hogy selymes hűvösség veszi körül.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a Cool (Hűtés), Fan (Ventilátor) és Dry (Szárítás) üzemmódban áll rendelkezésre.

A termék fejlesztése érdekében a kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A részletekkel kapcsolatban keresse a forgalmazót vagy a gyártót.

CR375-RG10E12-E13 (2HS)

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

NÁVOD NA POUŽITIE



DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

Pred inštaláciou alebo používaním novej klimatizácie si tento návod na použitie dôkladne prečítajte. Tento návod si starostlivo uschovajte, aby ste doň v budúcnosti mohli nahliadnuť.

OBSAH


Technické parametre diaľkového ovládača	02
Narábanie s diaľkovým ovládačom	03
Tlačidlá a funkcie.....	04
Indikátory na obrazovke diaľkového ovládača	08
Ako používať základné funkcie.....	09
Ako používať pokročilé funkcie	12

Technické parametre diaľkového ovládača


Model	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Menovité napätie	3,0 V(suché batérie R03/LR03 x 2)
Dosah prijímaného signálu	8 m
Prostredie	-5 °C - 60 °C (23 °F - 140 °F)

Stručná úvodná príručka


1 VLOŽTE BATÉRIE

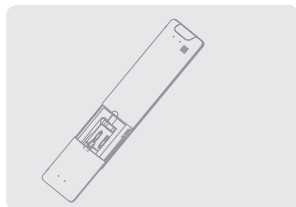


2 VYBERTE REŽIM

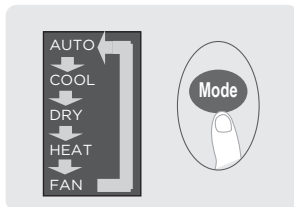


3 VYBERTE TEPLOTU

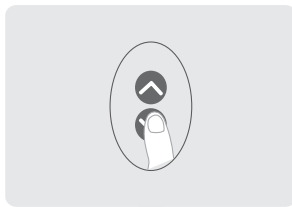


6 STLAČTE VYPÍNAČ

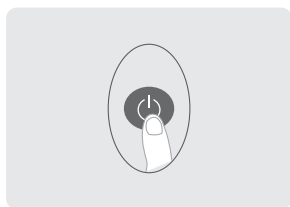

5 NASMERUJTE OVLÁDAČ NA KLIMATIZÁCIU

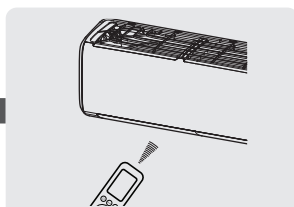

4 VYBERTE RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

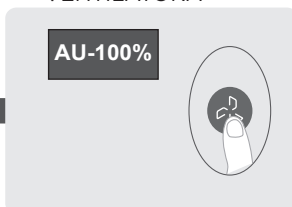

NEVIETE, ČO URČITÁ FUNKCIA ROBÍ?

V častiach [Ako používať základné funkcie] a [Ako používať rozšírené funkcie] tohto návodu nájdete podrobný popis, ako používať svoju klimatizáciu.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKA


- Prevedenie tlačidiel na vašom prístroji sa môže mierne odlišovať od tu uvedeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla danej funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak sú veľké rozdiely v popise funkcií medzi dokumentami „Návod na použitie diaľkového ovládača“ a „NÁVOD NA POUŽÍVANIE“, platí popis v dokumente „NÁVOD NA POUŽÍVANIE“.

Narábanie s diaľkovým ovládačom

Vkladanie a výmena batérií

Diaľkový ovládač vyžaduje 2 batérie. Tieto môžu byť súčasťou vášho modelu alebo nemusia byť. Pred použitím vložte tieto batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol, čím odkryjete priehradku na batérie.
2. Vložte batérie, pritom dávajte pozor, aby sa značky (+) a (-) na koncoch batérií zhodovali so symbolmi vnútri priečinka na batérie.
3. Zasuňte kryt priečinka na batérie na svoje miesto.

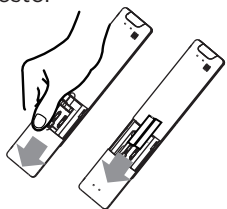

Diaľkové ovládanie

- Priame slnečné svetlo môže rušiť prijímač infračerveného svetla.
- Medzi diaľkovým ovládačom a spotrebičom musí byť neprerušená línia viditeľnosti.
- Ak sa stane, že signály z diaľkového ovládača budú ovládať iný spotrebič, premiestnite daný spotrebič na iné miesto alebo sa obráťte na zákaznický servis.

! Likvidácia batérie

- Batérie nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Pri likvidácii batérií sa riadte miestnymi zákonmi.
- Batérie môžu mať pod ikonou likvidácie chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorý presahuje určitú koncentráciu. V prípade je olovo: Olovo (> 0,004 %).
- Spotrebiče a použité batérie musia byť spracované v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie. Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Výkon batérie

Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti výrobku:

- Nekombinujte použité batérie s novými, ani nepoužívajte batérie rôznych typov.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak zariadenie plánujete viac ako 2 mesiace nepoužívať.

Poznámky o používaní diaľkového ovládača

Zariadenie môže byť prispôsobené miestnym štátnym predpisom.

- V Kanade musí spĺňať normu CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zariadenie v súlade s predpismi FCC, Časť 15. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami:
 - (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
 - (2) Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.


Toto zariadenie bolo testované a uznané ako vyhovujúce podľa limitov pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby predstavovali rozumnú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch.

Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiové frekvencie, a ak nie je nainštalované podľa pokynov, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Nie je však možné zaručiť, že v konkrétnej situácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijímača, čo sa zistí tým, že sa zariadenie vypne a zapne, pokúste sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímajúcej antény.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a rušeným prijímačom.
- Zapojte zariadenie do iného elektrického obvodu, ako je zapojený rušený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.
- Vykonanie takých zmien alebo úprav, ktoré nie sú schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môže mať za následok stratu oprávnenia používať takéto vybavenie.

Tlačidlá a funkcie

Skôr než začnete používať svoju novú klimatizáciu, dôkladne sa oboznámte s diaľkovým ovládačom. Nasledujúci obsah je stručným predstavením diaľkového ovládača. Pokyny, ako ovládať klimatizáciu, nájdete v časti Ako používať základné funkcie v tomto návode.

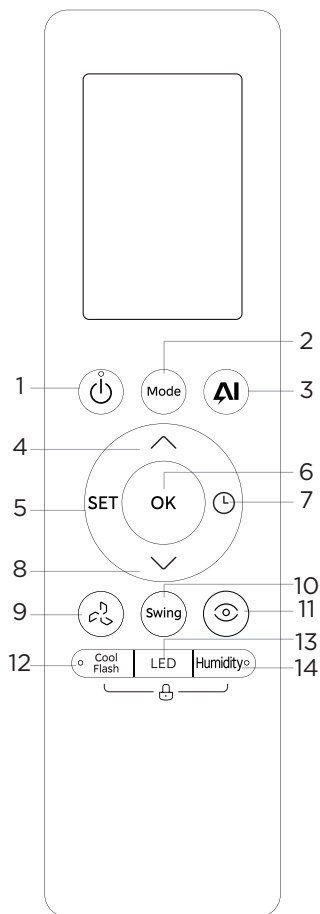


Model:

RG10E27(2HS)/BGCEF

RG10E27(N2HS)/BGCEF

Popis


1	ON/OFF (ZAP./VYP.): Zapína alebo vypína klimatizáciu.
2	Mode (Režim): Cool (Chladienie) > Dry (Sušenie) > Fan (Ventilátor)
3	ECOMASTER (EKOMASTER): Spúšťa a zastavuje režim úspory energie.
4	Temp Up (Zvýšiť teplotu): Zvyšuje teplotu v prírastkoch po 0,5 °C (1 °F). Max. teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Stlačením tlačidiel  a  súčasne po dobu 3 sekúnd sa bude striedať zobrazenie teploty medzi °C a °F.
5	SET (NASTAVIŤ): Air Magic* (Vzduchové kúzo) > Follow Me (Nasleduj ma) > Active clean (Aktívne čistenie) > Intelligent humidity control (Inteligentná regulácia vlhkosti) > AP mode* (Režim AP) > Sleep (Spánok) > Breeze away (Vánok) [*]: Závisí od modelu
6	OK: Používa sa na potvrdenie vybraných funkcií
7	Timer (Indikátor): Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	Temp Down (Znížiť teplotu): Znižuje teplotu v prírastkoch po 0,5 °C (1 °F). Min. teplota je 16 °C (60 °F).
9	Fan Speed (Rýchlosť ventilátora): AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stlačením tlačidla TEMP (TEPLOTA)  alebo  tlačidla zvýšite/znížite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.
10	Swing (Otáčanie): Spúšťa a zastavuje pohyb vodorovných žalúzií ventilátora. Podržaním tohto tlačidla na 2 sekundy spustíte automatický pohyb zvislých žalúzií (niektoré jednotky).
11	Intelligent Eye (Inteligentné oko): Používa sa na detekciu aktivít ľudí v miestnosti na účely šetrenia energie.
12	Cool Flash (Rýchle chladienie): Rýchle zníženie teploty (režim Cool (Chladienie)).
13	LED: Zapína a vypína displej LED a bzučiak klimatizácie.
14	Humidity (Vlhkosť): Upravuje vlhkosť v miestnosti počas funkcie Dry (Sušenie) v rozpätí 35 % - 85 %. Stlačením tohto tlačidla môžete zvýšiť vlhkosť v prírastkoch po 5 %.
15	Lock (Zamknutie poistky): Dlhým stlačením tlačidiel Cool Flash (Rýchle chladienie) a Humidity (Vlhkosť) súčasne po dobu 5 sekúnd uzamknete klávesnicu. Klávesnicu odomknete opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 2 sekundy.

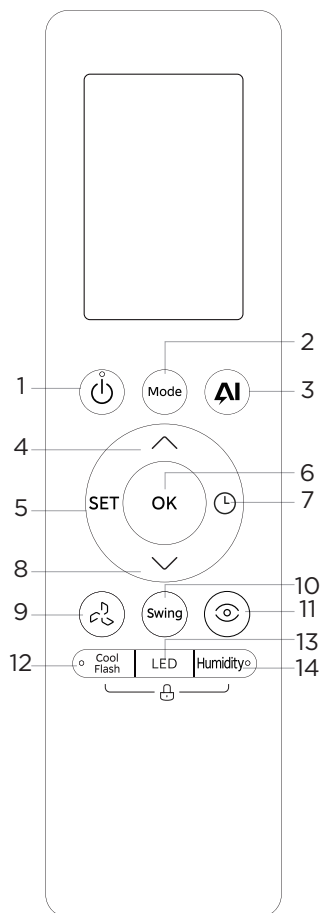

Model:
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF

Popis


- 1 ON/OFF (ZAP./VYP.):** Zapína alebo vypína klimatizáciu.
- 2 Mode (Režim):** Cool (Chladenie) > Dry (Sušenie) > Fan (Ventilátor)
- 3 ECOMASTER (EKOMASTER):** Spúšťa a zastavuje režim úspory energie.
- 4 Temp Up (Zvýšiť teplotu):** Zvyšuje teplotu v prírastkoch po 0,5 °C (1 °F). Max. teplota je 30 °C (86 °F).
Poznámka: Stlačením tlačidiel  a  súčasne po dobu 3 sekúnd sa bude striedať zobrazenie teploty medzi °C a °F.
- 5 SET (NASTAVIŤ):** Fresh/UV lamp* (Čerstvý/Lampa UV) > Follow Me (Nasleduj ma) > Active clean (Aktívne čistenie) > Intelligent humidity control (Inteligentná regulácia vlhkosti) > AP mode* (Režim AP) > Sleep (Spánok) > Breeze away (Vánok)
[*]: Závisí od modelu
- 6 OK:** Používa sa na potvrdenie vybraných funkcií
- 7 Timer (Indikátor):** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
- 8 Temp Down (Znížiť teplotu):** Znižuje teplotu v prírastkoch po 0,5 °C (1 °F). Min. teplota je 16 °C (60 °F).
- 9 Fan Speed (Rýchlosť ventilátora):** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %.
Stlačením tlačidla TEMP (TEPLOTA)  alebo  tlačidla zvýšite/znížite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.
- 10 Swing (Otáčanie):** Spúšťa a zastavuje pohyb vodorovných žalúzií ventilátora. Podržaním tohto tlačidla na 2 sekundy spustíte automatický pohyb zvislých žalúzií (niektoré jednotky).
- 11 Intelligent Eye (Inteligentné oko):** Používa sa na detekciu aktivít ľudí v miestnosti na účely šetrenia energie.
- 12 Cool Flash (Rýchle chladenie):** Rýchle zníženie teploty (režim Cool (Chladenie)).
- 13 LED:** Zapína a vypína displej LED a bzučiak klimatizácie.
- 14 Humidity (Vlhkosť):** Upravuje vlhkosť v miestnosti počas funkcie Dry (Sušenie) v rozpätí 35 % - 85 %. Stlačením tohto tlačidla môžete zvýšiť vlhkosť v prírastkoch po 5 %.
- 15 Lock (Zamknutie poistky):** Dlhým stlačením tlačidla Cool Flash (Rýchle chladenie) a Humidity (Vlhkosť) súčasne po dobu 5 sekúnd uzamknete klávesnicu. Klávesnicu odomknete opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 2 sekundy.

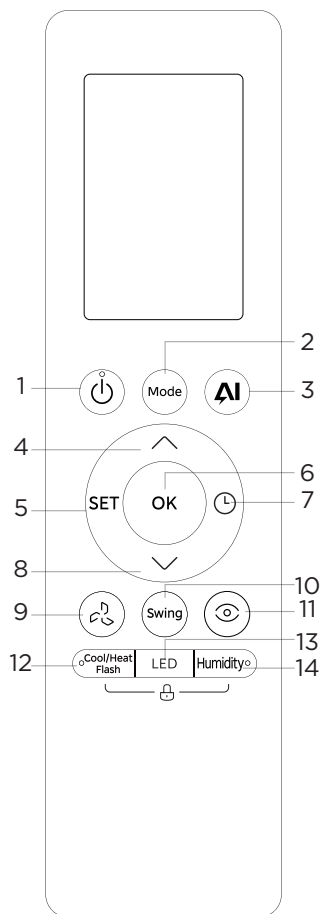

Model:
RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

Popis

1	ON/OFF (ZAP./VYP.): Zapína alebo vypína klimatizáciu.
2	Mode (Režim): Auto (Automatický) > Cool (Chlad) > Dry (Suchý) > Heat (Tepló) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Prístroj určený iba na chladenie nepodporuje režimy Auto (Automatický) a Heat (Vykurovanie).
3	ECOMASTER (EKOMASTER): Spúšťa a zastavuje režim úspory energie.
4	Temp Up (Zvýšiť teplotu): Zvyšuje teplotu v prírastkoch po 0,5 °C (1 °F). Max. teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Stlačením tlačidiel a súčasne po dobu 3 sekúnd sa bude striedať zobrazenie teploty medzi °C a °F.
5	SET (NASTAVIŤ): Air Magic* (Vzduchové kúzo) > Follow Me (Nasleduj ma) > Active clean (Aktívne čistenie) > Intelligent humidity control (Inteligentná regulácia vlhkosti) > AP mode* (Režim AP) > Sleep (Spánok) > Breeze away (Vánok) [*]: Závisí od modelu
6	OK: Používa sa na potvrdenie vybraných funkcií.
7	Timer (Indikátor): Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	Temp Down (Znížiť teplotu): Znižuje teplotu v prírastkoch po 0,5 °C (1 °F). Min. teplota je 16 °C (60 °F).
9	Fan Speed (Rýchlosť ventilátora): AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stlačením tlačidla TEMP (TEPLOTA) alebo tlačidla zvýšite/znížite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.
10	Swing (Otáčanie): Spúšťa a zastavuje pohyb vodorovných žalúzií ventilátora. Podržaním tohto tlačidla na 2 sekundy spustíte automatický pohyb zvislých žalúzií (niektoré jednotky).
11	Intelligent Eye (Inteligentné oko): Používa sa na detekciu aktivít ľudí v miestnosti na účely šetrenia energie.
12	Cool/Heat Flash (Rýchle chladenie/vykurovanie): Znížiť (režim Cool (Chladenie)) alebo zvýšiť (režim Heat (Vykurovanie)) teplotu v krátkom čase.
13	LED: Zapína a vypína displej LED a bzučiak klimatizácie.
14	Humidity (Vlhkosť): Upravuje vlhkosť v miestnosti počas funkcie Dry (Sušenie) v rozpätí 35 % - 85 %. Stlačením tohto tlačidla môžete zvýšiť vlhkosť v prírastkoch po 5 %. Poznámka: Po nastavení sa nastavenia vlhkosti budú zobrazovať na obrazovke
15	Lock (Zamknutie poistky): Dlhým stlačením tlačidiel Cool/Heat Flash (Rýchle chladenie/vykurovanie) a Humidity (Vlhkosť) súčasne po dobu 5 sekúnd uzamknete klávesnicu. Klávesnicu odomknete opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 2 sekundy.

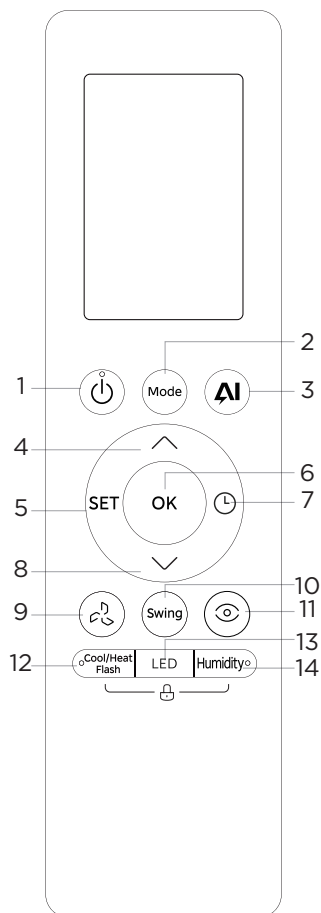


Model:
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF

Popis

- 1 ON/OFF (ZAP./VYP.):** Zapína alebo vypína klimatizáciu.
- 2 Mode (Režim):** Auto (Automatický) > Cool (Chlad) > Dry (Suchý) > Heat (Tepló) > Fan (Ventilátor)
Poznámka: Prístroj určený iba na chladenie nepodporuje režimy Auto (Automatický) a Heat (Vykurovanie).
- 3 ECOMASTER (EKOMASTER):** Spúšťa a zastavuje režim úspory energie.
- 4 Temp Up (Zvýšiť teplotu):** Zvyšuje teplotu v prírastkoch po 0,5 °C (1 °F). Max. teplota je 30 °C (86 °F).
Poznámka: Stlačením tlačidiel a súčasne po dobu 3 sekúnd sa bude striedať zobrazenie teploty medzi °C a °F.
- 5 SET (NASTAVIŤ):** Fresh/UV lamp* (Čerstvý/Lampa UV) > Follow Me (Nasleduj ma) > Active clean (Aktívne čistenie) > Intelligent humidity control (Inteligentná regulácia vlhkosti) > AP mode* (Režim AP) > Sleep (Spánok) > Breeze away (Vánok) [*]: Závisí od modelu
- 6 OK:** Používa sa na potvrdenie vybraných funkcií.
- 7 Timer (Indikátor):** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
- 8 Temp Down (Znížiť teplotu):** Znižuje teplotu v prírastkoch po 0,5 °C (1 °F). Min. teplota je 16 °C (60 °F).
- 9 Fan Speed (Rýchlosť ventilátora):** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stlačením tlačidla TEMP (TEPLOTA) alebo tlačidla zvýšite/znížite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.
- 10 Swing (Otáčanie):** Spúšťa a zastavuje pohyb vodorovných žalúzií ventilátora. Podržaním tohto tlačidla na 2 sekundy spustíte automatický pohyb zvislých žalúzií (niektoré jednotky).
- 11 Intelligent Eye (Inteligentné oko):** Používa sa na detekciu aktivít ľudí v miestnosti na účely šetrenia energie.
- 12 Cool/Heat Flash (Rýchle chladenie/vykurovanie):** Znížiť (režim Cool (Chladenie)) alebo zvýšiť (režim Heat (Vykurovanie)) teplotu v krátkom čase.
- 13 LED:** Zapína a vypína displej LED a bzučiak klimatizácie.
- 14 Humidity (Vlhkosť):** Upravuje vlhkosť v miestnosti počas funkcie Dry (Sušenie) v rozpätí 35 % - 85 %. Stlačením tohto tlačidla môžete zvýšiť vlhkosť v prírastkoch po 5 %. Poznámka: Po nastavení sa nastavenia vlhkosti budú zobrazovať na obrazovke
- 15 Lock (Zamknutie poistky):** Dlhým stlačením tlačidla Cool/Heat Flash (Rýchle chladenie/vykurovanie) a Humidity (Vlhkosť) súčasne po dobu 5 sekúnd uzamknete klávesnicu. Klávesnicu odomknete opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 2 sekundy.

Indikátory na obrazovke diaľkového ovládača

Informácie sa zobrazia, keď je diaľkový ovládač zapnutý.

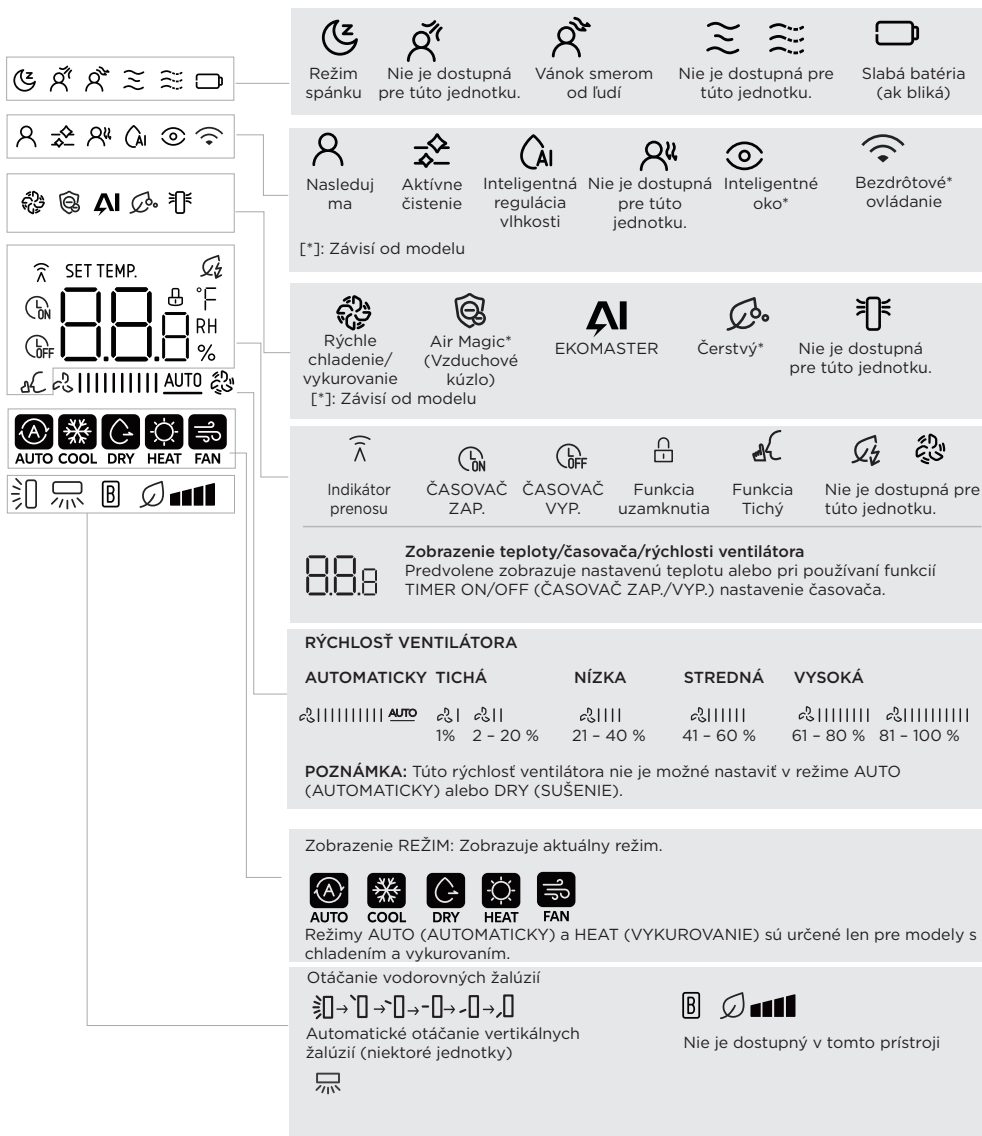

Poznámka: Pri používaní diaľkového ovládača sa zobrazí iba indikátor príslušnej funkcie. Uvedené indikátory slúžia iba na orientačné účely.

Ako používať základné funkcie

POZNÁMKA


Pred použitím skontrolujte, či je klimatizácia zapojená a napájanie je k dispozícii.

Režim AUTO (AUTOMATICKY)

Vyberte režim AUTO
(AUTOMATICKY).

Nastavte požadovanú teplotu.

Zapnite klimatizáciu.



Poznámka:

1. V režime AUTO jednotka automaticky vyberie režim COOL (CHLADENIE), FAN (VENTILÁTOR) alebo HEAT (VYKUROVANIE) podľa nastavenej teploty.
2. V režime AUTO (AUTOMATICKY) nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.


Režim COOL (CHLADENIE) alebo HEAT (VYKUROVANIE)

Vyberte režim
COOL/HEAT
(CHLADENIE/
VYKUROVANIE)

Nastavte teplotu.

Nastavte rýchlosť
ventilátora.

Zapnite klimatizáciu.




Poznámka: Režim kúrenia je dostupný iba v modeloch s chladením a kúrením.

Režim DRY (SUŠENIE)

Vyberte režim DRY
(SUŠENIE).

Nastavte požadovanú teplotu.

Zapnite klimatizáciu.




Poznámka: V režime DRY (SUŠENIE) nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, lebo už sa reguluje automaticky.

Režim FAN (VENTILÁTOR)

Vyberte režim FAN (VENTILÁTOR).

Nastavte rýchlosť ventilátora.

Zapnite klimatizáciu.

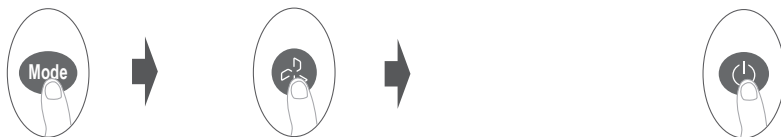

Poznámka: V režime FAN (VENTILÁTOR) nie je možné nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na displeji diaľkového ovládača nezobrazuje teplota.


Nastavenie ČASOVAČA

TIMER ON/OFF- (ČASOVAČ ZAP./VYP.) - nastavuje časový interval, po uplynutí ktorého sa klimatizácia automaticky zapne/vypne.

Nastavenie TIMER ON (ČASOVAČ ZAP.)

Stlačením tlačidla TIMER (ČASOVAČ) spustíte sekvenciu zapnutia časovača.

Stlačte tlačidlá Temp up (Zvýšiť teplotu) alebo Temp down (Znížiť teplotu) na nastavenie doby, po ktorej sa jednotka zapnúť. Počkajte 1 sekundu, aby sa aktivoval čas zapnutia zariadenia.

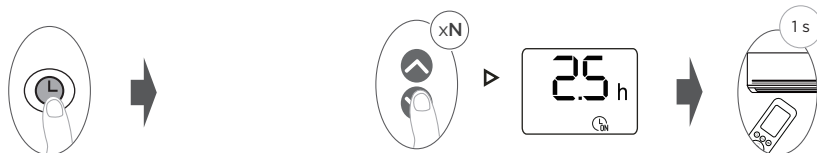

Nastavenie TIMER OFF (ČASOVAČA VYP.)

Stlačením tlačidla TIMER (Časovač) spustíte sekvenciu časového vypnutia.

Stlačte tlačidlá Temp up (Zvýšiť teplotu) alebo Temp down (Znížiť teplotu) na nastavenie doby, po ktorej sa má zariadenie vypnúť. Počkajte 1 sekundu na aktiváciu času vypnutia zariadenia.




Poznámka:


1. „x N“ znamená, že môžete stlačiť viackrát, kým nebude nastavený požadovaný čas.
2. Pri nastavovaní funkcií TIMER ON (ČASOVAČ ZAP.) alebo TIMER OFF (ČASOVAČ VYP.) sa pri každom stlačení čas zvýši o 30 minút, maximálne do 10 hodín. Po 10 hodinách až do 24 sa bude zvyšovať po 1-hodinových intervaloch (napríklad stlačením 5-krát sa nastaví 2,5 h a stlačením 10-krát sa nastaví 5 h). Po 24 sa časovač vráti na 0:00.
3. Obidva časovače môžete zrušiť, ak ich hodnotu nastavíte na 0.0h.

Nastavenie ČASOVAČA ZAP./VYP. (príklad)

Majte na pamäti, že nastavované časové obdobia pre obidve funkcie začínajú v tomto čase.

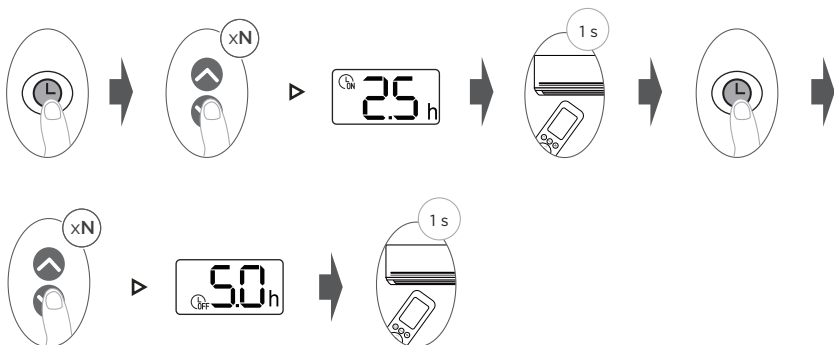


Príklad: Ak je aktuálny čas 13:00, po nastavení časovača podľa vyššie uvedených krokov sa jednotka zapne o 2,5 h neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.

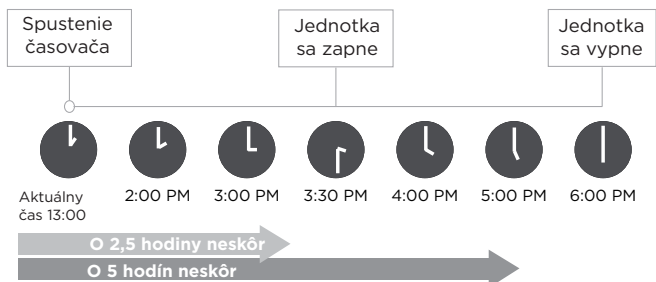


Ako používať pokročilé funkcie

Funkcia Swing (Otáčanie)

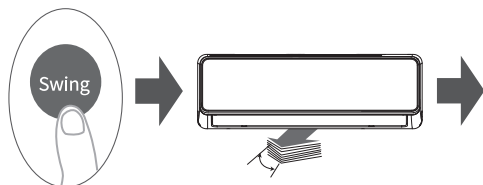

Opakovane stláčajte toto tlačidlo a ak je interval medzi stlačeniami do 3 sekúnd, horizontálna žalúzia bude fungovať v nasledujúcom poradí: zastavenie automatického pohybu žalúzie > spustenie automatického pohybu žalúzie > uhol žalúzie 1 > uhol žalúzie 2 > uhol žalúzie 3 > uhol žalúzie 4 > uhol žalúzie 5.


Opakovane stláčajte toto tlačidlo a ak je interval medzi stlačeniami dlhší ako 3 sekundy, horizontálna žalúzia bude fungovať v nasledujúcom poradí: žalúzia pod určitým uhlom > spustenie automatického pohybu žalúzie > zastavenie automatického pohybu žalúzie.

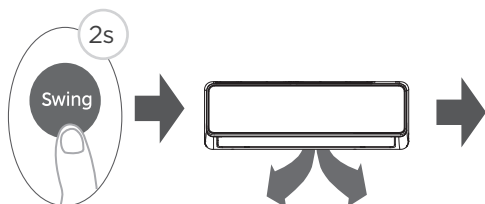

Dlhým stlačením tohto tlačidla na viac ako 2 sekundy sa vertikálna žalúzia bude automaticky otáčať doľava a doprava.
(Závisí od modelu.)

Funkcia FP

Stlačte toto tlačidlo

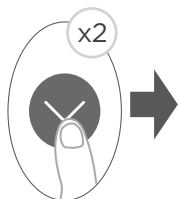


Pre modely RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF a RG10E13(N2HS)/BGEF.

Keď v režime HEAT (VYKUROVANIE) s nastavenou teplotou 16 °C/60 °F stlačíte toto tlačidlo dvakrát počas jednej sekundy, aktivuje sa funkcia FP. Jednotka bude v prevádzke s vysokou rýchlosťou ventilátora (a zapnutým kompresorom) s teplotou automaticky nastavenou na 8 °C/46 °F. Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí „FP“. Kým je táto funkcia aktívna, stlačením jedného z tlačidiel On/Off (Zap./Vyp.), Mode (Režim), FAN (VENTILÁTOR) a Temp (Teplota) sa táto funkcia zruší.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len na klimatizácii s tepelným čerpadlom.

Funkcia ECOMASTER (EKOMASTER)

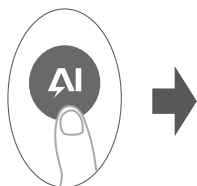


Stlačením tohto tlačidla v režime COOL (CHLADENIE) alebo HEAT (VYKUROVANIE) sa zmení rýchlosť ventilátora na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená, čo prinesie príjemnejšie pocity a úsporu energie a zníži kolísanie teploty.

POZNÁMKA:

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je jednotka v režime Cool (Chladenie) alebo Heat (Vykurovanie). Funkcie Cool Flash (Rýchle chladenie) a Silent (Tichý) sa zrušia po aktivácii funkcie ECOMASTER (EKOMASTER). Spustenie funkcie Active clean (Aktívne čistenie), Cool/Heat Flash (Rýchle chladenie/vykurovanie), FP, Silent (Tichý) alebo stlačenie tlačidla Mode (Režim) alebo ON/OFF (ZAP./VYP.) zruší funkciu Funkcia ECOMASTER (EKOMASTER).

LED displej

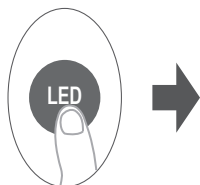


Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete displej na vnútornej jednotke.



Stlačte toto tlačidlo na dlhšie ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Po podržaní tohto tlačidla dlhšie ako 5 sekúnd vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti. Opätovným stlačením tlačidla na viac ako 5 sekúnd sa opäť zobrazí nastavená teplota.

Funkcia Intelligent Eye (Inteligentné oko)

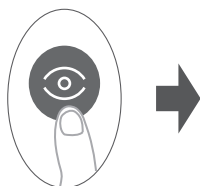

V režime inteligentného oka, so vstavaným infračerveným snímačom alebo radarovým zariadením (závisí od modelu) môže jednotka detegovať aktivity osôb v miestnosti. V režimoch chladenia alebo vykurovania, ak ste 30 minút mimo miestnosti, jednotka automaticky zníži frekvenciu, aby sa šetrila energia (len modely s meničom). A keď jednotka znova zistí aktivitu ľudí, automaticky obnoví prevádzku.

Funkcia Cool Flash (Rýchle chladenie)



Keď stlačíte toto tlačidlo v režime COOL (CHLADENIE), spustí sa funkcia Cool Flash (Rýchle chladenie). Jednotka bude produkovať veľké množstvo vzduchu a vysoký prietok vzduchu, čím sa teplota v celej miestnosti zníži v krátkom čase.

Funkcia Cool/Heat Flash (Rýchle chladenie/vykurovanie)



Keď stlačíte toto tlačidlo v režime COOL (CHLADENIE), spustí sa funkcia Cool Flash (Rýchle chladenie). Jednotka bude produkovať veľké množstvo vzduchu a vysoký prietok vzduchu, čím sa teplota v celej miestnosti zníži v krátkom čase.

Keď stlačíte toto tlačidlo v režime HEAT (VYKUROVANIE), spustí sa funkcia Cool Heat (Rýchle vykurovanie). Rýchly a silný prúd horúceho vzduchu v krátkom čase vyhreje celú miestnosť.

Funkcia Fireplace (Krb)



Pre aktiváciu prevádzky krbu držte stlačené tlačidlo Cool/Heat Flash (Rýchle chladenie/vykurovanie) dlhšie ako 5 sekúnd v režime Heating/Auto heating mode (Vykurovanie/automatické vykurovanie). Ak chcete túto funkciu zastaviť, podržte toto tlačidlo dlhšie ako 3 s.

POZNÁMKA:


- Po aktivovaní funkcie krbu sa na obrazovke na 3 sekundy zobrazí „On“ (Zap.).
- Po zastavení funkcie krbu sa na obrazovke na 3 sekundy zobrazí „OF“ (Vyp.).

Funkcia Humidity (Vlhkosť)



Stlačením tlačidla aktivujete funkciu Humidity (Vlhkosť). V režime Dry (Sušenie) stlačte toto tlačidlo a upravte nastavenie vlhkosti v rozsahu 35 % až 85 %. Každým stlačením sa vlhkosť zvýši o 5 %. Poznámka: Po dokončení nastavenia sa nastavenia vlhkosti budú zobrazovať na obrazovke.

Funkcia Louver Reset (Resetovanie žalúzia) (niektoré jednotky)



+



Vypnite systém pomocou diaľkového ovládača a potom stlačte súčasne tlačidlá „Mode“ (Režim) a „Swing“ (Otáčanie), kým nezaznie pípnutie z vnútorného zariadenia. Vnútorná jednotka je v režime resetovania žalúzií. Nestláčajte žiadne tlačidlo; proces sa dokončí automaticky.

Funkcia Silent (Tichý)




Funkcia Outdoor silent (Tichý v exteriéri)

Podržte tlačidlo Fan (Ventilátor) stlačené dlhšie ako 2 sekundy na aktiváciu/deaktiváciu režimu Silent (Tichý) vonkajšej jednotky (niektoré jednotky). Kvôli nízkočfrekvenčnej prevádzke kompresora môže dôjsť k nedostatočnému chladiacemu výkonu.

Funkcia Indoor silent (Tichý v interiéri)

Stlačte tlačidlo Fan speed (Rýchlosť ventilátora) a potom stlačte tlačidlo Temp (Teplota)  alebo tlačidlo  na nastavenie rýchlosti ventilátora na 1 %, aby sa aktivovala funkcia Silent (Tichý) vnútornej jednotky.

Funkcia SET (NASTAVENIE)

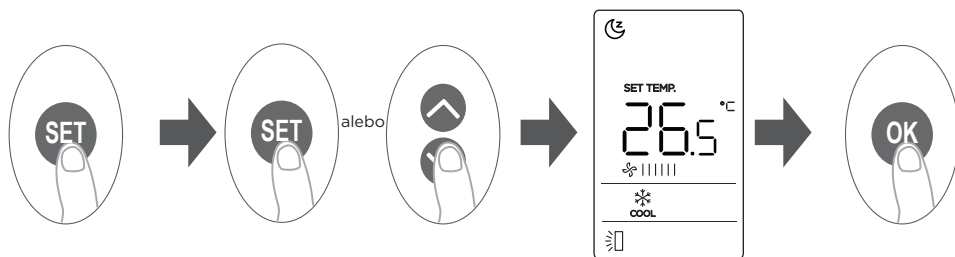

- Stlačením tlačidla SET (NASTAVENIE) vstúpite do nastavenia funkcie, potom stlačte tlačidlo SET (NASTAVENIE) alebo tlačidlo TEMP (TEPLOTA) ▼ alebo ▲ TEMP (TEPLOTA) a vyberte požadovanú funkciu. Vybraný symbol bude blikať na ploche displeja, potvrdíte stlačením tlačidla OK.
- Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, vykonajte rovnaké postupy ako vyššie.
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVENIE) prechádzate funkciami prevádzky nasledovne:
Pre modely RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF a RG10E27(N2HS)/BGCEF:

Air magic* (Vzduchové kúzo) (🌀) > Follow Me (Nasleduj ma) (👤) > Active clean (Aktívne čistenie) (🧹) > Intelligent humidity control (Inteligentná kontrola vlhkosti) (💧) > AP mode* (Režim AP) (📶) > Sleep (Spánok) (🌙) > Breeze away (Vánok) (🌀)

Pre modely RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF a RG10E13(N2HS)/BGCEF:

Fresh/UV lamp* (Čerstvý/Lampa UV) (🌞) > Follow Me (Nasleduj ma) (👤) > Active clean (Aktívne čistenie) (🧹) > Intelligent humidity control (Inteligentná regulácia vlhkosti) (💧) > AP mode* (Režim AP) (📶) > Sleep (Spánok) (🌙) > Breeze away (Vánok) (🌀)

[*]: Závisí od modelu.

Funkcia Air Magic (Vzduchové kúzo) (niektoré jednotky)

Keď sa spustí funkcia Air magic (Vzduchové kúzo), iónový generátor sa zapne a pomôže vyčistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia Fresh/UV Lamp (Čerstvý/Lampa UV) (niektoré jednotky)

Keď sa aktivuje funkcia Fresh (Čerstvý), zapne sa ikona alebo lampa UV (v závislosti od modelu). Ak má zariadenie obe funkcie, tieto dve funkcie sa aktivujú súčasne a pomôžu čistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia Follow Me (Nasleduj ma)

Funkcia FOLLOW ME (NASLEDUJ MA) umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na aktuálnom mieste a so 3 intervalom odosielať tento signál do klimatizácie.

Pri používaní funkcií AUTO (AUTOMATICKY), COOL (CHLADENIE) alebo HEAT (VYKUROVANIE) umožňuje meranie teploty v miestnosti pomocou diaľkového ovládača (namiesto snímača v samotnej vnútornej jednotke) optimalizovať teplotu okolo vás a zabezpečiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačte a podržte tlačidlo Cool/Heat Flash (Rýchle chladenie/vykurovanie) na 7 sekúnd na spustenie/zastavenie funkcie pamäti funkcie Follow Me (Nasleduj ma).

- Po aktivovaní funkcie pamäti sa na obrazovke na 3 sekundy zobrazí „On“ (Zap.).
- Po zastavení funkcie pamäti sa na obrazovke na 3 sekundy zobrazí „OF“ (Vyp.).
- Kým je aktivovaná funkcia pamäti, stlačenie tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.), prepnutie režimu alebo výpadok napájania nezruší funkciu Follow Me (Nasleduj ma).

Funkcia Active Clean (Aktívne čistenie)

Technológia Active clean (Aktívne čistenie) odstraňuje prach a plesne, ktoré môžu spôsobiť zápach.

Active clean (Aktívne čistenie) rýchlo zmrazí a rozmrazí tepelný výmenník, aby sa vyčistil materiál, ktorý sa k nemu prilepil.

Keď je táto funkcia zapnutá, na vnútornej jednotke sa zobrazí „CL“. Po 20 až 130 minútach sa jednotka automaticky vypne a ukončí funkciu CLEAN (ČISTENIE).

Funkcia Intelligent Humidity Control (Inteligentná regulácia vlhkosti)

Stlačte toto tlačidlo v režime Cool (Chladenie), rýchlosť sa zmení na AUTO (AUTOMATICKY), nastavená teplota zostane nezmenená. Systém dokáže regulovať vlhkosť v miestnosti tak, aby nebola príliš suchá ani príliš vlhká, pričom zároveň udržiava pohodlnú teplotu.

Funkcia AP (niektoré jednotky)

Pomocou tlačidla SET (NASTAVIŤ) vyberte režim AP (Prístupový bod) na povolenie bezdrôtovej konfigurácie. Ak táto funkcia nie je na tomto zariadení dostupná, môže byť možné vstúpiť do režimu AP stlačením tlačidla LED 7-krát za 10 sekúnd.

Funkcia Spánok

Použite túto funkciu na zníženie spotreby energie počas spánku. Keď je aktivovaná funkcia spánku, klimatizácia inteligentne upraví teplotu a rýchlosť ventilátora, aby poskytla pohodlnejšie prostredie na spánok. Počas režimu spánku si systém automaticky zapamätá nastavenú teplotu do 30 minút. Pri ďalšom zapnutí sa zariadenie spustí pri teplote uloženého posledného nastavenia. Po aktivácii režimu spánku sa automaticky zruší po 9 hodinách.

Funkcia Breeze Away (Vánok)

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a dáva vám pocit hodvábného chladu.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v režime Cool (Chladenie), Fan (Ventilátor) a Dry (Sušenie).

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšenia produktu. Podrobnosti vám poskytne podnik predajcu alebo výrobcu.

CR375-RG10E12-E13(2HS)

DÁLKOVÝ OVLADAČ

NÁVOD K OBSLUZE



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před montáží nebo provozem nové klimatizační jednotky si pečlivě přečtěte tento návod. Tento návod je nutné uschovat pro pozdější použití.

OBSAH


Technické údaje dálkového ovladače	02
Manipulace s dálkovým ovladačem.....	03
Tlačítka a funkce.....	04
Indikátory na displeji dálkového ovladače	08
Jak používat základní funkce	09
Používání pokročilých funkcí	12

Technické údaje dálkového ovladače


Model	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Jmenovité napětí	3,0 V (suché baterie R03/LR03 x 2)
Rozsah příjmu signálu	8 m
Prostředí	-5 °C až 60 °C (23 °F až 140 °F)

Stručná příručka


1 VLOŽTE BATERIE

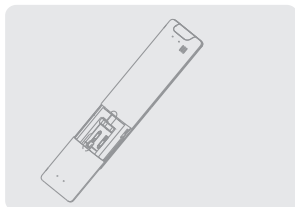


2 VYBERTE REŽIM

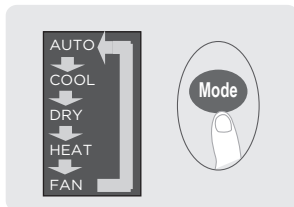


3 VYBERTE TEPLOTU

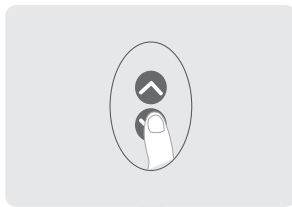


6 STISKNĚTE VYPÍNAČ

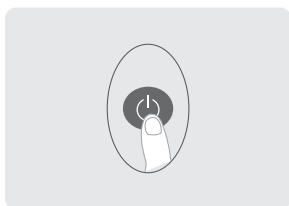

5 NAMIŘTE OVLADAČ NA JEDNOTKU

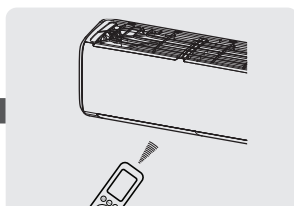

4 VYBERTE RYCHLOST VENTILÁTORU

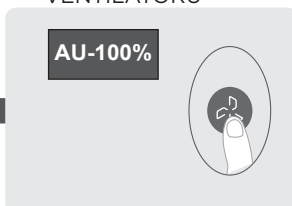

NEJSTE SI JISTI, CO FUNKCE DĚLÁ?

Podrobný popis používání klimatizace naleznete v částech Jak používat základní funkce a Jak používat pokročilé funkce v této příručce.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA


- Vzhled tlačítek na vaší jednotce se může mírně lišit od zobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí odpovídajícího tlačítka na dálkovém ovladači nebude mít žádný efekt.
- Pokud existují výrazné rozdíly mezi „Návodem k dálkovému ovladači“ a „Návodem k použití“ v popisu funkcí, má přednost popis uvedený v „Návodu k použití“.

Manipulace s dálkovým ovladačem

Vkládání a výměna baterií

Dálkový ovladač vyžaduje 2 baterie. Ty mohou, ale nemusí být poskytovány s vaším modelem. Před použitím vložte do dálkového ovladače baterie.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače směrem dolů, čímž odkryjete přihrádku na baterie.
2. Vložte baterie a věnujte pozornost tomu, aby póly (+) a (-) baterií odpovídaly symbolům uvnitř prostoru pro baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

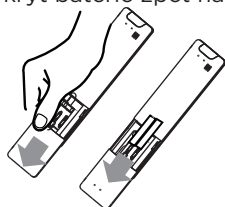

Dálkový ovladač

- Přímé sluneční světlo může rušit přijímač infračerveného signálu.
- Mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem musí být volný prostor.
- Pokud dojde k tomu, že vám signály z dálkového ovladače umožní ovládat jiný spotřebič, přemístěte jej na jiné místo nebo kontaktujte zákaznický servis.

! Likvidace baterie

- Nevyhazujte baterie do směsného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci baterií se řiďte místními předpisy.
- Baterie mohou mít pod částí ikony likvidace chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že baterie obsahuje těžký kov, jehož koncentrace přesahuje určitou hodnotu. Příkladem je Pb (Olovo (>0,004 %)).
- Spotřebiče a použité baterie musí být zpracovány ve specializovaném zařízení pro opětovné použití, recyklaci a další využití. Zajištěním správného procesu likvidace pomůžete předejít možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výkon baterie

Pro optimální výkon výrobku:

- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.
- Nevkládejte baterie do dálkového ovladače, pokud neplánujete zařízení používat déle než 2 měsíce.

Poznámky pro používání dálkového ovladače

Zařízení může být v souladu s místními vnitrostátními předpisy.

- V Kanadě musí vyhovovat normě CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
 - (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
 - (2) Toto zařízení musí přijmout libovolné přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.


Toto zařízení bylo testováno a bylo rozhodnuto, že splňuje omezení pro třídu B digitálních zařízení v souladu s částí 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat rozumnou ochranu před škodlivými vlivy rušení při instalaci v domácnostech.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme zkusit rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.
- Změny nebo úpravy, které nejsou schváleny stranou odpovídající za dodržování norem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele toto zařízení používat.

Tlačítka a funkce

Než začnete používat svou novou klimatizaci, ujistěte se, že jste se seznámili s dálkovým ovladačem. Následující obsah je stručný úvod k dálkovému ovladači. Pokyny k obsluze klimatizace naleznete v této příručce v části Jak používat základní funkce.

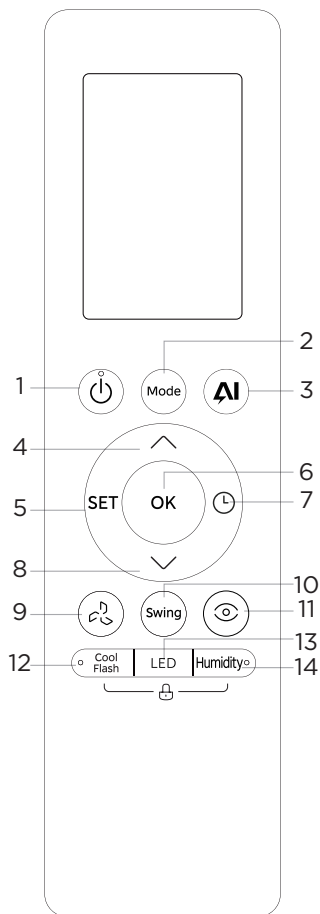


Model:

RG10E27(2HS)/BGCEF

RG10E27(N2HS)/BGCEF

Popis


1	ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT): Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	Mode (Režim): Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Fan (Ventilátor)
3	ECOMASTER: Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	Temp Up (Zvýšení teploty): Slouží ke zvýšení teploty v krocích po 0,5 °C. Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek a a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazením teploty ve °C a °F.
5	SET (NASTAVIT): Air magic (Vzdušná magie)* > Follow Me (Následuj mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní řízení vlhkosti) > AP mode (Režim AP)* > Sleep (Spánek) > Breeze away (Zabránit průvanu) [*]: Závisí na modelu
6	OK: Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	Timer (Časovač): Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	Temp Down (Snížení teploty): Slouží ke snížení teploty v krocích po 0,5 °C. Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	Fan Speed (Rychlost Ventilátoru): AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty nebo zvýšíte/snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	Swing (Natačení): Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel. Chcete-li zahájit funkci automatického vertikálního natačení lamel, podržte tlačítko po dobu 2 sekund (u některých jednotek).
11	Intelligent eye (Inteligentní oko): Používá se k detekování aktivity osob v místnosti, aby se šetřilo energií.
12	Cool Flash (Rychlé chlazení): Snižte teplotu (režim cool (chlazení)) během krátké doby.
13	LED: Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	Humidity (Vlhkost): Slouží k nastavení vlhkosti v místnosti během režimu Dry (Vysoušení) v rozsahu 35-85 %. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte vlhkost v krocích po 5 %.
15	Lock (Zámek): Dlouhým stisknutím tlačítek Cool Flash (Rychlé chlazení) a Humidity (Vlhkost) současně po dobu 5 sekund zamknete klávesnici. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek po dobu 2 sekund odemknete klávesnici.

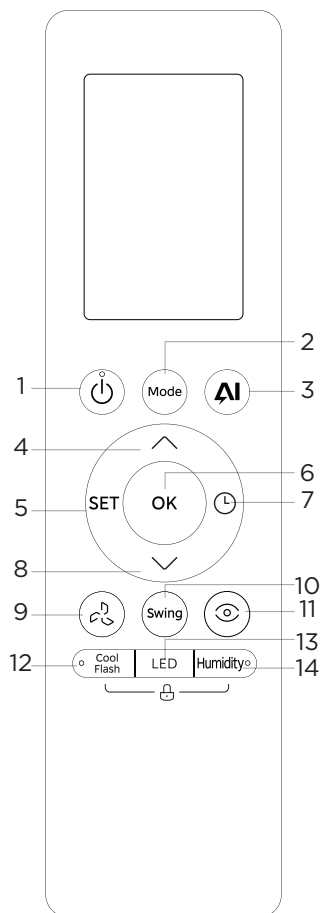

Model:
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF

Popis

- 1 ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT):** Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
- 2 Mode (Režim):** Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Fan (Ventilátor)
- 3 ECOMASTER:** Spouští a zastavuje úsporný režim.
- 4 Temp Up (Zvýšení teploty):** Slouží ke zvýšení teploty v krocích po 0,5 °C. Maximální teplota je 30 °C (86 °F).
Poznámka: Současným stisknutím tlačítek a a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazením teploty ve °C a °F.
- 5 SET (NASTAVIT):** Fresh/UV lamp (Osvěžení/UV lampa)* > Follow Me (Sledovat mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) > AP mode (Režim AP)* > Sleep (Spánek) > Breeze away (Zabránit průvanu) [*]: Závisí na modelu
- 6 OK:** Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
- 7 Timer (Časovač):** Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
- 8 Temp Down (Snížení teploty):** Slouží ke snížení teploty v krocích po 0,5 °C. Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
- 9 Fan Speed (Rychlost Ventilátoru):** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %.
Stisknutím tlačítka teploty nebo zvýšíte/snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
- 10 Swing (Natáčení):** Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel. Chcete-li zahájit funkci automatického vertikálního natáčení lamel, podržte tlačítko po dobu 2 sekund (u některých jednotek).
- 11 Intelligent eye (Inteligentní oko):** Používá se k detekování aktivity osob v místnosti, aby se šetřilo energií.
- 12 Cool Flash (Rychlé chlazení):** Snižte teplotu (režim cool (chlazení)) během krátké doby.
- 13 LED:** Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
- 14 Humidity (Vlhkost):** Slouží k nastavení vlhkosti v místnosti během režimu Dry (Vysoušení) v rozsahu 35–85 %. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte vlhkost v krocích po 5 %.
- 15 Lock (Zámek):** Dlouhým stisknutím tlačítek Cool Flash (Rychlé chlazení) a Humidity (Vlhkost) současně po dobu 5 sekund zamknete klávesnici. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek po dobu 2 sekund znovu odemknete klávesnici.

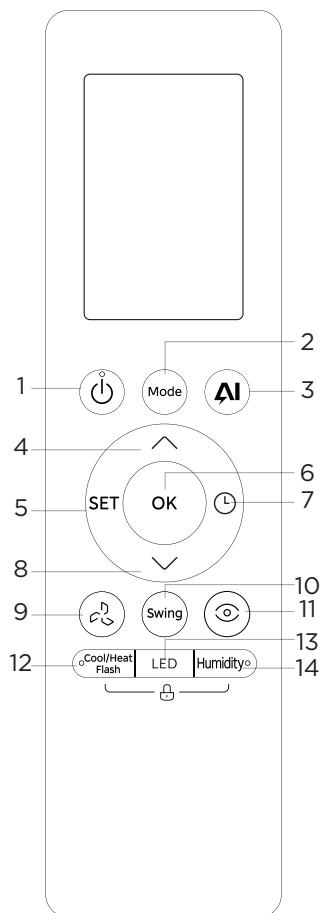


Model:

RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

Popis

1	ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT): Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	Mode (Režim): Auto (Automatický) > Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Heat (Vytápění) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Spotřebič určený pouze pro chlazení nemá k dispozici režimy Auto (Automatický) ani Heat (Vytápění).
3	ECOMASTER: Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	Temp Up (Zvýšení teploty): Slouží ke zvýšení teploty v krocích po 0,5 °C. Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek ▲ a ▼ a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazením teploty ve °C a °F.
5	SET (NASTAVIT): Air magic (Vzdušná magie)* > Follow Me (Následuj mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní řízení vlhkosti) > AP mode (Režim AP)* > Sleep (Spánek) > Breeze away (Zabránit průvanu) [*]: Závisí na modelu
6	OK: Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	Timer (Časovač): Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	Temp Down (Snížení teploty): Slouží ke snížení teploty v krocích po 0,5 °C. Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	Fan Speed (Rychlost Ventilátoru): AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty ▲ nebo ▼ zvýšíte/snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	Swing (Natáčení): Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel. Chcete-li zahájit funkci automatického vertikálního natáčení lamel, podržte tlačítko po dobu 2 sekund (u některých jednotek).
11	Intelligent eye (Inteligentní oko): Používá se k detekování aktivity osob v místnosti, aby se šetřilo energií.
12	Cool/Heat Flash (Rychlé chlazení/ohřev): Snížit (režim cool (chlazení)) nebo zvýšit (režim heat (vytápění)) teplotu během krátké doby.
13	LED: Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	Humidity (Vlhkost): Slouží k nastavení vlhkosti v místnosti během režimu Dry (Vysoušení) v rozsahu 35–85 %. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte vlhkost v krocích po 5 %. Poznámka: Po nastavení se hodnoty vlhkosti zobrazí na obrazovce
15	Lock (Zámek): Dlouhým stisknutím obou tlačítek Cool/Heat Flash a Humidity (Rychlé chlazení/ohřev a Vlhkost) po dobu 5 sekund uzamknete klávesnici. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek po dobu 2 sekund znovu odemknete klávesnici.

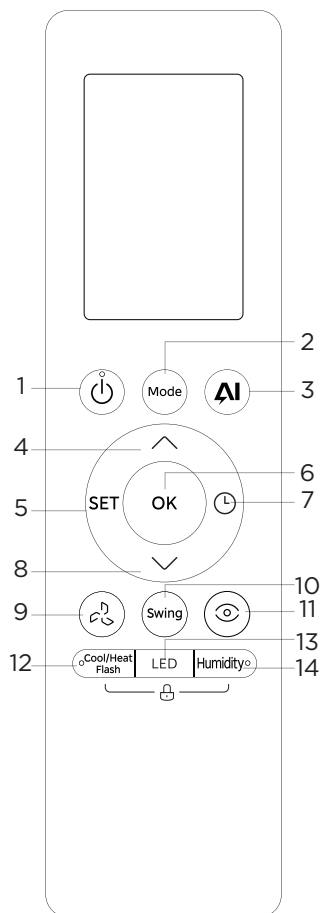


Model:
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF

Popis

1	ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT): Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	Mode (Režim): Auto (Automatický) > Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Heat (Vytápění) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Spotřebič určený pouze pro chlazení nemá k dispozici režimy Auto (Automatický) ani Heat (Vytápění).
3	ECOMASTER: Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	Temp Up (Zvýšení teploty): Slouží ke zvýšení teploty v krocích po 0,5 °C. Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek a a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazením teploty ve °C a °F.
5	SET (NASTAVIT): Fresh/UV lamp (Osvězení/UV lamp)* > Follow Me (Sledovat mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) > AP mode (Režim AP)* > Sleep (Spánek) > Breeze away (Zabránit průvanu) [*]: Závisí na modelu
6	OK: Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	Timer (Časovač): Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	Temp Down (Snížení teploty): Slouží ke snížení teploty v krocích po 0,5 °C. Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	Fan Speed (Rychlost Ventilátoru): AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty nebo zvýšíte/snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	Swing (Natačení): Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel. Chcete-li zahájit funkci automatického vertikálního natačení lamel, podržte tlačítko po dobu 2 sekund (u některých jednotek).
11	Intelligent eye (Inteligentní oko): Používá se k detekování aktivity osob v místnosti, aby se šetřilo energií.
12	Cool/Heat Flash (Rychlé chlazení/ohřev): Snížit (režim cool (chlazení)) nebo zvýšit (režim heat (vytápění)) teplotu během krátké doby.
13	LED: Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	Humidity (Vlhkost): Slouží k nastavení vlhkosti v místnosti během režimu Dry (Vysoušení) v rozsahu 35-85 %. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte vlhkost v krocích po 5 %. Poznámka: Po nastavení se hodnoty vlhkosti zobrazí na obrazovce
15	Lock (Zámek): Dlouhým stisknutím obou tlačítek Cool/Heat Flash a Humidity (Rychlé chlazení/ohřev a Vlhkost) po dobu 5 sekund uzamknete klávesnici. Současným stisknutím těchto dvou tlačítek po dobu 2 sekund znovu odemknete klávesnici.

Indikátory na displeji dálkového ovladače

Když je dálkový ovladač spuštěný, zobrazují se informace.

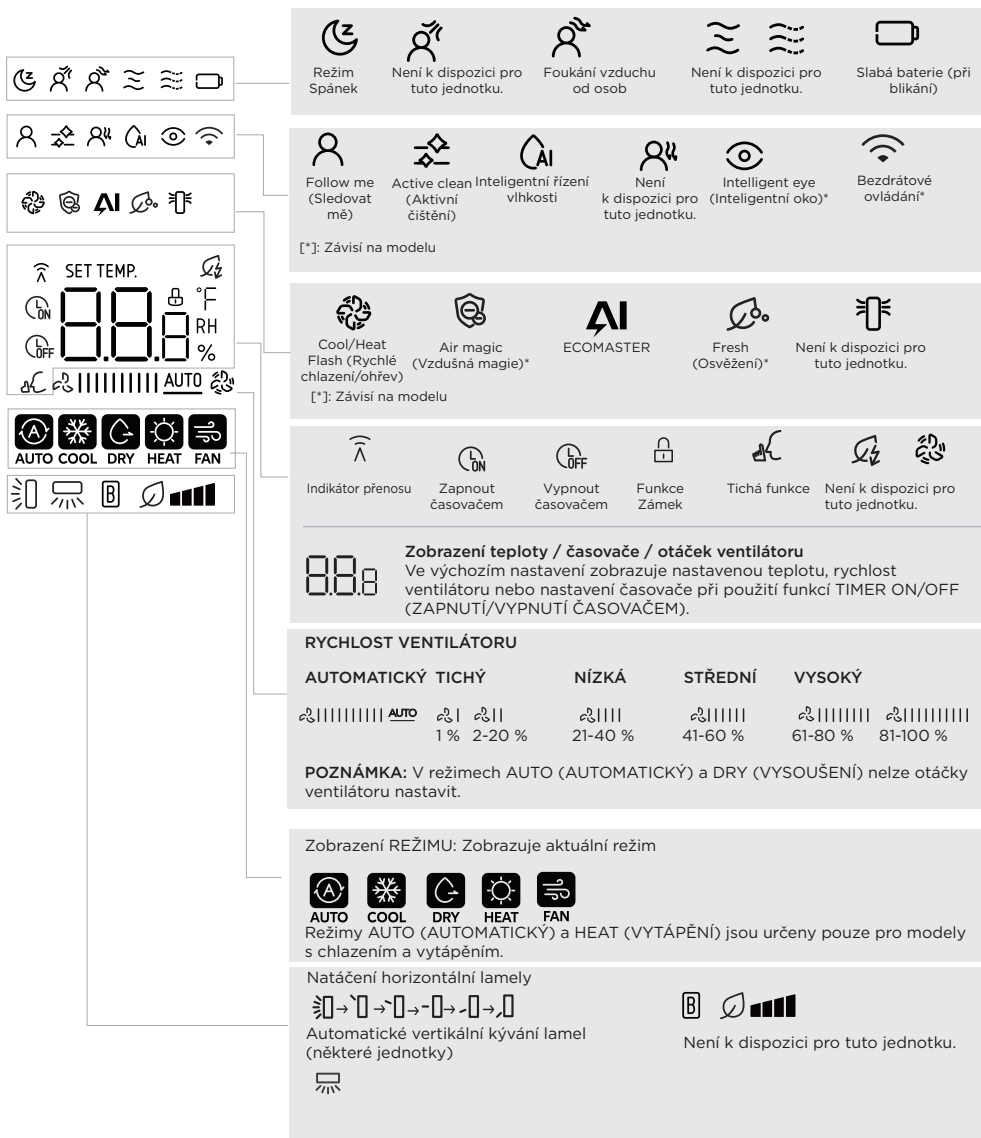

Poznámka: Při používání dálkového ovladače se zobrazí pouze relevantní indikátor příslušné funkce. Výše uvedené indikátory slouží pouze jako orientační.

Jak používat základní funkce

POZNÁMKA


Před provozem se ujistěte, že je jednotka zapojena do zásuvky a že je k dispozici napájení.

Režim AUTO (AUTOMATICKÝ)

Vyberte režim AUTO
(AUTOMATICKÝ)

Nastavte požadovanou teplotu.

Zapněte klimatizaci.



Poznámka:

1. V režimu AUTO (AUTOMATICKÝ) jednotka na základě nastavené teploty automaticky zvolí režim COOL (CHLAZENÍ), FAN (VENTILÁTOR) nebo HEAT (VYTÁPĚNÍ).
2. V režimu AUTO (AUTOMATICKÝ) nelze nastavit otáčky ventilátoru.


Režim COOL (CHLAZENÍ) nebo HEAT (VYTÁPĚNÍ)

Vyberte režim COOL/
HEAT (CHLAZENÍ/
VYTÁPĚNÍ)

Nastavte
teplotu

Nastavte rychlost
ventilátoru

Zapněte klimatizaci.




Poznámka: Režim Heat (Vytápění) platí pouze pro modely s funkcí chlazení a vytápění.

Režim DRY (VYSOUŠENÍ)

Vyberte režim DRY
(VYSOUŠENÍ).

Nastavte požadovanou
teplotu.

Zapněte klimatizaci.




Poznámka: V režimu DRY (VYSOUŠENÍ) nelze nastavit otáčky ventilátoru, protože jsou řízeny automaticky.

Režim FAN (VENTILÁTOR)

Vyberte režim FAN (VENTILÁTOR).

Nastavte rychlost ventilátoru

Zapněte klimatizaci.

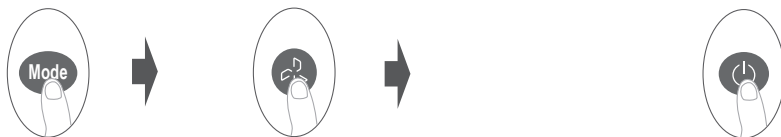

Poznámka: V režimu FAN (VENTILÁTOR) nelze nastavit teplotu. V důsledku toho se na displeji ovladače nezobrazí žádná teplota.


Nastavení TIMER (ČASOVAČE)

TIMER ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ČASOVAČEM) – Slouží k nastavení doby, po jejímž uplynutí se jednotka automaticky zapne/vypne.

Nastavení funkce TIMER ON (ZAPNOUT ČASOVAČEM)

Stiskněte tlačítko TIMER (ČASOVAČ) pro spuštění sekvence časovače zapnutí.

Stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení teploty a nastavte dobu, po jejímž uplynutí se jednotka zapne. Počkejte 1 sekundu, aby se aktivoval čas zapnutí jednotky.

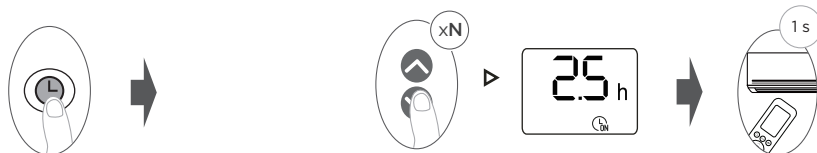

Nastavení funkce TIMER OFF (VYPNOUT ČASOVAČEM)

Stiskněte tlačítko TIMER (ČASOVAČ) pro spuštění sekvence časovače vypnutí.

Stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení teploty a nastavte dobu, po jejímž uplynutí se jednotka vypne. Počkejte 1 s, než se aktivuje čas vypnutí jednotky.




Poznámka:


1. „x N“ znamená, že můžete stisknout vícekrát, dokud nebude nastavena požadovaná doba.
2. Při nastavování funkcí TIMER ON (ZAPNOUT ČASOVAČEM) nebo TIMER OFF (VYPNOUT ČASOVAČEM) se čas s každým stisknutím tlačítka zvýší o 30 minut až do 10 hodin. Po 10 hodinách až do 24 hodin se bude zvyšovat v krocích po 1 hodině (například 5 stisknutími nastavíte 2,5 h a 10 stisknutími nastavíte 5 h). Časovač se po 24 hodinách vrátí na 0,0.
3. Kteroukoli z funkcí lze zrušit nastavením časovače na 0,0 h.

Nastavení funkce ZAPNOUT/VYPNOUT ČASOVAČEM (příklad)

Mějte na paměti, že časová období, která pro obě funkce nastavujete, se vztahují k počtu hodin od aktuálního času.

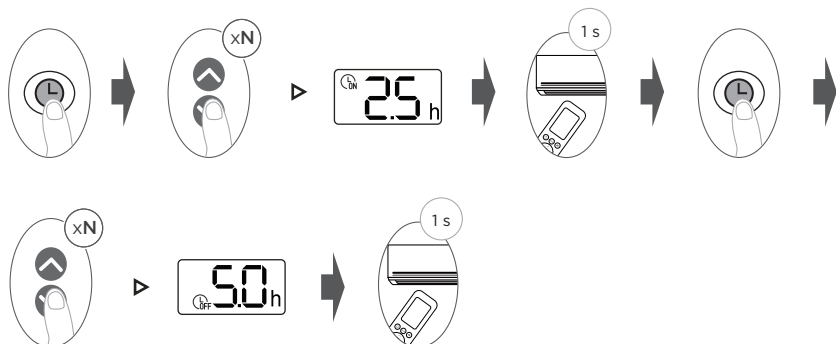


Příklad: Je-li aktuální čas 13:00, po nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne za 2,5 hodiny (v 15:30) a vypne v 18:00.

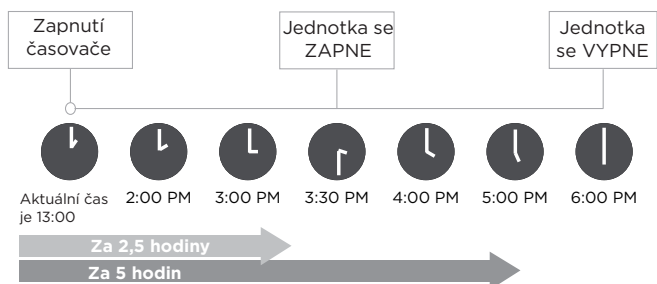


Používání pokročilých funkcí

Funkce Swing (Natáčení)

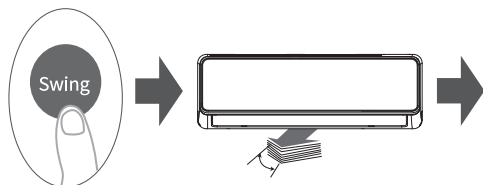

Opakovaně stiskněte toto tlačítko, a pokud je interval mezi stisky do 3 sekund, budou se vodorovné lamely pohybovat v následujícím pořadí: Zastavení automatického kyvání lamel > Spuštění automatického kyvání lamel > Úhel lamel 1 > Úhel lamel 2 > Úhel lamel 3 > Úhel lamel 4 > Úhel lamel 5.


Opakovaně stiskněte toto tlačítko; pokud je interval mezi stisky delší než 3 s, budou se horizontální lamely pohybovat v následujícím pořadí: Lamely v určitém úhlu > spuštění automatického natáčení lamel > zastavení automatického natáčení lamel.

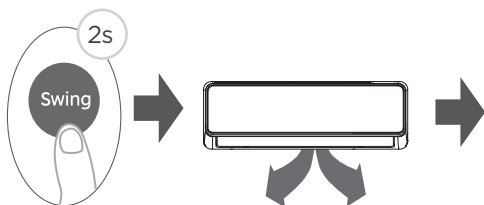

Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy, svislá lamela se bude automaticky pohybovat doleva a doprava.
(Závisí na modelu)

Funkce FP

Stiskněte toto tlačítko.

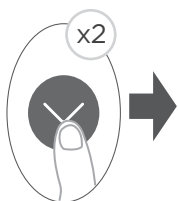


Pro modely RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF a RG10E13(N2HS)/BGEF.

Funkci FP aktivujete dvojitým stisknutím tohoto tlačítka během jedné sekundy v režimu HEAT (VYTÁPĚNÍ) při nastavené teplotě 16 °C/60 °F. Zařízení bude pracovat na vysokou rychlost ventilátoru (zatímco je zapnutý kompresor) s automaticky nastavenou teplotou na 8 °C/46 °F. Vnitřní jednotka zobrazí na displeji „FP“. Tato funkce se během chodu zruší stisknutím tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout), Mode (Režim), Fan (Ventilátor) a Temp. (Teplota).

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u klimatizace s tepelným čerpadlem.

Funkce ECOMASTER

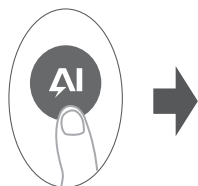


Stiskněte toto tlačítko v režimu Cool (Chlazení) nebo Heat (Vytápění), rychlost ventilátoru se přepne na automatickou, nastavená teplota zůstane nezměněna, což přináší větší pohodlí, úsporu energie a snížení kolísání teploty.


POZNÁMKA:

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je jednotka v režimu Cool (Chlazení) nebo Heat (Vytápění). Funkce Cool Flash (Rychlé chlazení) a Silent (Tichý) budou zrušeny po aktivaci funkce ECOMASTER. Spuštění funkcí Active Clean (Aktivní čištění), Cool/Heat Flash (Rychlé chlazení/ohřev), FP, Silent (Tichý) nebo stisknutí tlačítka Mode (Režim) či ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) zruší funkci ECOMASTER.

LED displej

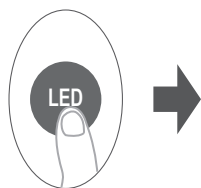


Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete displej na vnitřní jednotce.



Podržte toto tlačítko stisknuté po dobu více než 5 sekund (u některých jednotek).

Budete-li toto tlačítko držet stisknuté déle než 5 sekund, vnitřní jednotka zobrazí aktuální teplotu v místnosti. Opětovným stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu více než 5 sekund se na displeji znovu zobrazí nastavená teplota.

Funkce Intelligent Eye (Inteligentní oko)

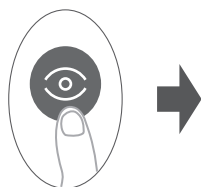

Ve režimu Intelligent Eye (Inteligentní oko) může jednotka pomocí vestavěného infračerveného senzoru nebo radarového zařízení (v závislosti na modelu) detekovat činnosti osob v místnosti. Pokud budete v režimu Cooling (Chlazení) nebo Heating (Vytápění) po dobu 30 minut pryč, jednotka automaticky sníží frekvenci, aby šetřila energii (pouze u invertorových modelů).

A pokud jednotka znovu rozpozná lidskou aktivitu, automaticky obnoví provoz.

Funkce Cool Flash (Rychlé chlazení)



Když stisknete toto tlačítko v režimu COOL (CHLAZENÍ), spustí se funkce Cool Flash (Rychlé chlazení). Jednotka bude produkovat velké množství vzduchu a vysoký průtok vzduchu, teplota v celé místnosti se v krátké době sníží.

Funkce Cool/Heat Flash (Rychlé chlazení/ohřev)



Když stisknete toto tlačítko v režimu COOL (CHLAZENÍ), spustí se funkce Cool Flash (Rychlé chlazení). Jednotka bude produkovat velké množství vzduchu a vysoký průtok vzduchu, teplota v celé místnosti se v krátké době sníží.

Když stisknete toto tlačítko v režimu HEAT (VYTÁPĚNÍ), spustí se funkce Heat Flash (Rychlé vytápění). Rychlý a silný proud horkého vzduchu rychle zahřeje celou místnost.

Funkce Fireplace (Krb)



Stiskněte a podržte tlačítko Cool/Heat Flash (Rychlé chlazení/ohřev) déle než 5 sekund v režimu vytápění/automatického vytápění pro aktivaci režimu Fireplace (Krb). Chcete-li tuto funkci zastavit, podržte toto tlačítko déle než 3 sekundy.

POZNÁMKA:


- Při aktivaci funkce Fireplace (Krb) se na displeji po dobu 3 s zobrazí „On“ (Zapnuto).
- Pokud je funkce Fireplace (Krb) zastavena, na displeji se po dobu 3 sekund zobrazí „OF“ (Vypnuto).

Funkce Humidity (Vlhkost)



Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci nastavení funkce Humidity (Vlhkost). V režimu Dry (Sušení) stiskněte toto tlačítko pro nastavení vlhkosti v rozmezí 35 % až 85 %. Každým stisknutím se zvýší vlhkost o 5 %. Poznámka: Po dokončení nastavení se hodnoty vlhkosti zobrazí na displeji.

Funkce resetování lamel (některé jednotky)



+



Vypněte systém pomocí dálkového ovladače a poté současně stiskněte tlačítka „Mode“ (Režim) a „Swing“ (Natáčení), dokud neuslyšíte pípnutí z vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka je v režimu resetování lamel. Nemačkejte žádné tlačítko; proces se dokončí automaticky.

Funkce Silent (Tichý)




Funkce tichého provozu venku:

Podržte tlačítko ventilátoru déle než 2 sekundy pro aktivaci/deaktivaci tichého režimu venkovní jednotky (u některých modelů). Vzhledem k nízké frekvenci provozu kompresoru může dojít k nedostatečné chladicí kapacitě.

Tichý režim vnitřní jednotky:

Stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru, poté stiskněte tlačítko Temp (Teplota) ▲ nebo ▼, abyste nastavili rychlost ventilátoru na 1 % a aktivovali tichý režim vnitřní jednotky.

Funkce SET (NASTAVIT)

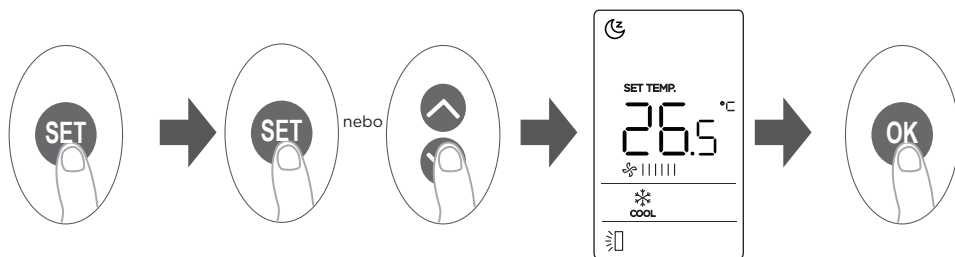

- Stisknutím tlačítka SET (NASTAVIT) vstupte do nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko SET (NASTAVIT) nebo TEMP (TEPLOTA) ▼ nebo tlačítko TEMP (TEPLOTA) ▲ a vyberte požadovanou funkci. V dané oblasti displeje bude blikat vybraný symbol. Stisknutím tlačítka OK funkci potvrďte.
- Chcete-li vybranou funkci zrušit, jednoduše proveďte stejný postup, jako je uveden výše.
- Stisknutím tlačítka SET (NASTAVIT) budete procházet jednotlivé provozní funkce v následujícím pořadí:

Pro modely RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF a RG10E27(N2HS)/BGCEF:

Air magic (Vzdušná magie)* (☼) > Follow Me (Sledovat mě) (☺) > Active clean (Aktivní čištění) (☼) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) (AI) > AP mode (Režim AP)* (☺) > Sleep (Spánek) (☼) > Breeze away (Zabránit průvanu) (☼)

Pro modely RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF a RG10E13(N2HS)/BGCEF:

Fresh/UV lamp (Osvěžení/UV lampa)* (☼) > Follow Me (Sledovat mě) (☺) > Active clean (Aktivní čištění) (☼) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) (AI) > AP mode (Režim AP)* (☺) > Sleep (Spánek) (☼) > Breeze away (Zabránit průvanu) (☼)

[*]: Závisí na modelu.

Funkce Air Magic (Vzdušná magie) (u některých jednotek)

Když je funkce Air Magic (Vzdušná magie) spuštěna, iontový generátor je aktivován a pomáhá čistit vzduch v místnosti.

Funkce Fresh/UV Lamp (Osvěžení/UV lampa) (některé jednotky)

Po spuštění funkce Fresh (Osvěžení) se aktivuje ikona nebo UV lamp (UV lampa) (v závislosti na modelu). Pokud má zařízení obě funkce, budou tyto dvě funkce aktivovány současně a pomohou pročistit vzduch v místnosti.

Funkce Follow Me (Sledovat mě)

Funkce Follow Me (Sledovat mě) umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu na své aktuální poloze a odesílat tento signál klimatizaci v intervalech po 3 minutách.

Při použití režimů AUTO (AUTOMATICKÝ), COOL (CHLAZENÍ) nebo HEAT (VYTÁPĚNÍ) měření okolní teploty z dálkového ovladače (namísto ze samotné vnitřní jednotky) umožní klimatizaci optimalizovat teplotu okolo vás a zajistit maximální pohodlí.

POZNÁMKA: Stiskněte a podržte tlačítko (Rychlé chlazení/ohřev) po dobu 7 sekund pro zapnutí/vypnutí paměťové funkce režimu Follow Me (Sledovat mě).

- Při aktivaci funkce paměti se na displeji po dobu tří sekund zobrazí text „On“ (Zapnuto).
- Při ukončení funkce paměti se na displeji po dobu tří sekund zobrazí text „Off“ (Vypnuto).
- Pokud je aktivována paměťová funkce, stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT), změnou režimu nebo výpadkem napájení nebude funkce Follow Me (Sledovat mě) zrušena.

Funkce Active Clean (Aktivní čištění)

Technologie Active Clean (Aktivní čištění) odstraňuje prach a plísňe, které mohou způsobovat zápach.

Funkce Active Clean (Aktivní čištění) rychle zmrazí a rozmrazí tepelný výměník, aby se odstranil materiál, který k němu přilnul.

Po zapnutí této funkce se na vnitřní jednotce zobrazí „CL“. Po 20 až 130 minutách se jednotka automaticky vypne a ukončí funkci CLEAN (ČIŠTĚNÍ).

Funkce Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti)

Stiskněte toto tlačítko v režimu Cool (Chlazení), rychlost se přepne na režim Auto (Automatický), nastavená teplota zůstane nezměněná. Systém může regulovat vlhkost v místnosti tak, aby nebyla příliš suchá ani příliš vlhká, a zároveň udržovat příjemnou teplotu.

Funkce AP (u některých jednotek)

Použijte tlačítko SET (NASTAVIT) pro výběr režimu AP (Access Point) (Přístupový bod) pro povolení bezdrátové konfigurace. Pokud tato funkce na tomto zařízení není dostupná, může být možné vstoupit do režimu AP stisknutím tlačítka LED 7krát během 10 sekund.

Funkce Sleep (Spánek)

Pomocí této funkce můžete snížit spotřebu energie během vašeho spánku. Když je aktivován režim spánku, klimatizace inteligentně upraví teplotu a otáčky ventilátoru, aby zajistila pohodlnější prostředí pro spánek. V režimu spánku si systém během 30 minut automaticky zapamatuje nastavenou teplotu. Při příštím zapnutí se spustí s posledně uloženou teplotou. Po aktivaci bude funkce spánku automaticky po 9 hodinách zrušena.

Funkce Breeze Away (Ochrana proti průvanu)

Tato funkce zabraňuje foukání vzduchu přímo na tělo a cítíte se díky ní hýčkání chladem.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Cool (Chlazení), Fan (Ventilátor) a Dry (Vysoušení).

Design a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit za účelem zlepšení výrobku. Podrobnosti vám poskytne prodejní agentura nebo výrobce.

CR375-RG10E12-E13(2HS)

REMOTE CONTROLLER

OWNER'S MANUAL



IMPORTANT NOTE:

Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference.

CONTENTS

Remote Controller Specifications 02

Handling the Remote Controller 03

Buttons and Functions 04

Remote Screen Indicators 08


How to Use Basic Functions 09

How to Use Advanced Functions 12

Remote Controller Specifications

Model	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Rated Voltage	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C-60°C (23°F-140°F)

Quick Start Guide

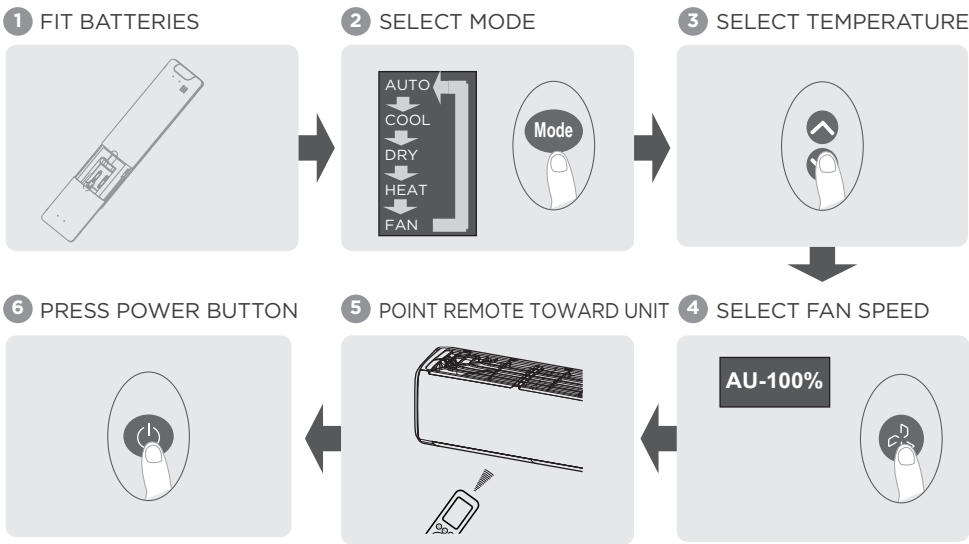

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE


- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing the corresponding button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between “Remote controller Manual” and “USER’S MANUAL” on function description, the description of “USER’S MANUAL” shall prevail.

Handling the Remote Controller

Inserting and Replacing Batteries

The remote control requires 2 batteries. These may or may not be provided with your model. Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover of the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to matching up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

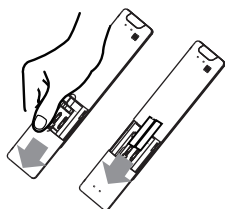

Remote Control

- Direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- There must be a clear line of sight between the remote and the appliance.
- If the signals from the remote control happen to control another appliance, move the appliance to another location or contact customer service.

! Battery Disposal

- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol under the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration.
An example is Pb: Lead (>0.004%).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



Battery Performance

For optimal product performance:

- Do not mix old and new batteries, or use batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.

Notes for Using Remote Control

The device could comply with the local national regulations.

- In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In the USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.


Buttons and Functions

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with the remote controller. The following content is a brief introduction of the remote controller. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to this manual of How to Use Basic Functions section.

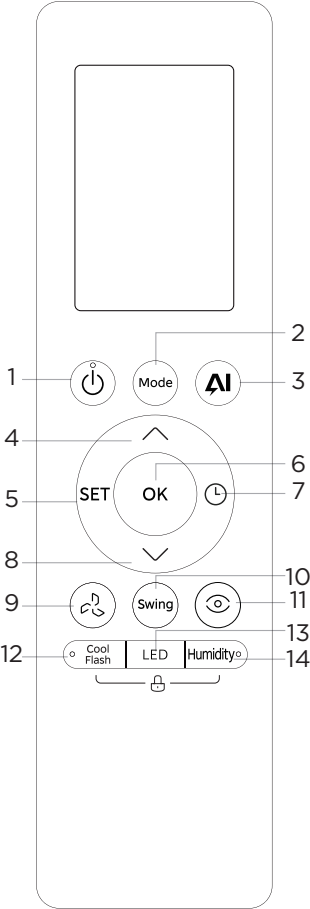

Model:
RG10E27(2HS)/BGCEF
RG10E27(N2HS)/BGCEF


Description	
1	ON/OFF: Turn the unit on or off.
2	Mode: Cool > Dry > Fan
3	ECOMASTER: Starts and stops the energy saving operation. Temp Up: Increases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F). Note: Press & buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
4	SET: Air magic* > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* > Sleep > Breeze away [*]: Model dependent
5	OK: Used to confirm the selected functions.
6	Timer: Set timer to turn unit on or off.
7	Temp Down: Decreases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
8	Fan Speed: AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP or button to increase/decrease the fan speed in 1% increments.
9	Swing: Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature (some units).
10	Intelligent Eye: Used to detect the people activities in the room to save energy.
11	Cool Flash: Reduce temperature (cool mode) in a short time.
12	LED: Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
13	Humidity: Adjust the room humidity during Dry operation in a range of 35%-85%. Press this button to increase the humidity in 5% increments.
14	Lock: Long press both Cool Flash and Humidity buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

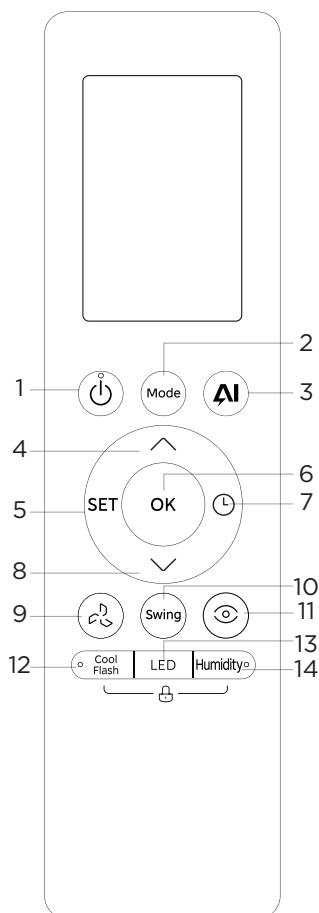

Model:
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF

Description


- 1 **ON/OFF:** Turn the unit on or off.
- 2 **Mode:** Cool > Dry > Fan
- 3 **ECOMASTER:** Starts and stops the energy saving operation.
Temp Up: Increases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F).
Note: Press ▲ & ▼ buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
- 4 **SET:** Fresh/UV lamp* > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* > Sleep > Breeze away [*]: Model dependent
- 5 **OK:** Used to confirm the selected functions.
- 6 **Timer:** Set timer to turn unit on or off.
- 7 **Temp Down:** Decreases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
- 8 **Fan Speed:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP ▲ or ▼ button to increase/decrease the fan speed in 1% increments.
- 9 **Swing:** Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature (some units).
- 10 **Intelligent Eye:** Used to detect the people activities in the room to save energy.
- 11 **Cool Flash:** Reduce temperature (cool mode) in a short time.
- 12 **LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
- 13 **Humidity:** Adjust the room humidity during Dry operation in a range of 35%-85%. Press this button to increase the humidity in 5% increments.
- 14 **Lock:** Long press both Cool Flash and Humidity buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

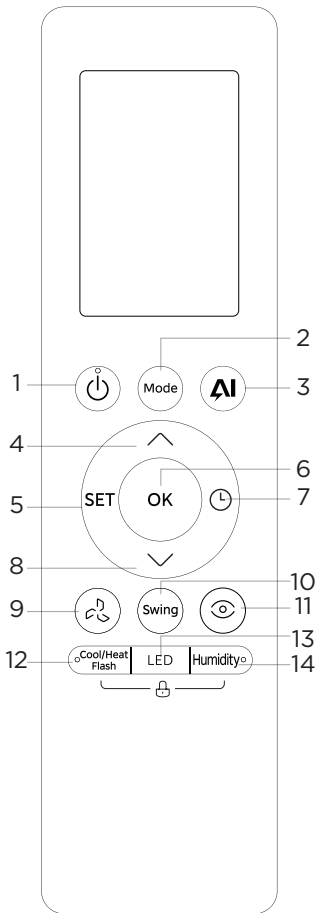

Model:
RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

Description

- 1 **ON/OFF:** Turn the unit on or off.
- 2 **Mode:** Auto > Cool > Dry > Heat > Fan
Note: Auto and Heat mode are not available for the cooling only appliance.
- 3 **ECOMASTER:** Starts and stops the energy saving operation.
- 4 **Temp Up:** Increases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F).
Note: Press ▲ & ▼ buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
- 5 **SET:** Air magic* > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* > Sleep > Breeze away
[*]: Model dependent
- 6 **OK:** Used to confirm the selected functions.
- 7 **Timer:** Set timer to turn unit on or off.
- 8 **Temp Down:** Decreases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
- 9 **Fan Speed:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP ▲ or ▼ button to increase/decrease the fan speed in 1% increments.
- 10 **Swing:** Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature (some units).
- 11 **Intelligent Eye:** Used to detect the people activities in the room to save energy.
- 12 **Cool/Heat Flash:** Reduce (cool mode) or raise (heat mode) temperature in a short time.
- 13 **LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
- 14 **Humidity:** Adjust the room humidity during Dry operation in a range of 35%-85%. Press this button to increase the humidity in 5% increments.
Note: After setting, the humidity settings will display on the screen
- 15 **Lock:** Long press both Cool/Heat Flash and Humidity buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

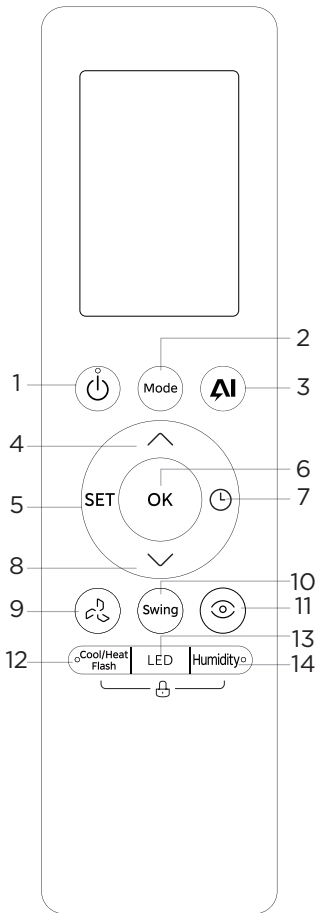

Model:
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF

Description

- 1 **ON/OFF:** Turn the unit on or off.
- 2 **Mode:** Auto > Cool > Dry > Heat > Fan
Note: Auto and Heat mode are not available for the cooling only appliance.
- 3 **ECOMASTER:** Starts and stops the energy saving operation.
- 4 **Temp Up:** Increases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F).
Note: Press & buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
- 5 **SET:** Fresh/UV lamp* > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* > Sleep > Breeze away
[*]: Model dependent
- 6 **OK:** Used to confirm the selected functions.
- 7 **Timer:** Set timer to turn unit on or off.
- 8 **Temp Down:** Decreases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
- 9 **Fan Speed:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%.
Press the TEMP or button to increase/decrease the fan speed in 1% increments.
- 10 **Swing:** Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature (some units).
- 11 **Intelligent Eye:** Used to detect the people activities in the room to save energy.
- 12 **Cool/Heat Flash:** Reduce (cool mode) or raise (heat mode) temperature in a short time.
- 13 **LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
- 14 **Humidity:** Adjust the room humidity during Dry operation in a range of 35%-85%. Press this button to increase the humidity in 5% increments.
Note: After setting, the humidity settings will display on the screen
- 15 **Lock:** Long press both Cool/Heat Flash and Humidity buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

Remote Screen Indicators

Information is displayed when the remote controller is power up.

Sleep mode **Not available for this unit.** **Breeze away people** **Not available for this unit.** **Low battery (If flashes)**

Follow me **Active clean** **Intelligent humidity control** **Not available for this unit.** **Intelligent eye*** **Wireless* control**

[*]: Model dependent

Cool/Heat Flash **Air magic*** **ECOMASTER** **Fresh*** **Not available for this unit.**

[*]: Model dependent

Transmission Indicator **Timer ON** **Timer OFF** **Lock Feature** **Silent Feature** **Not available for this unit.**

Temperature/Timer/Fan speed display
88.8 Displays the set temperature by default, fan speed or timer setting when using TIMER ON/OFF functions.

FAN SPEED

AUTO	SILENT	LOW	MED	HIGH
8111111111 AUTO	81 8111	81111	811111	8111111 81111111
	1% 2-20%	21-40%	41-60%	61-80% 81-100%

NOTE: The fan speed can not be adjusted in AUTO or DRY mode.

MODE display : Displays the current mode

AUTO COOL DRY HEAT FAN

AUTO and HEAT mode are for cooling & heating models only.

Horizontal louver swing

Vertical louver auto swing (some units)

Not available for this unit

Note: While using the remote controller, only relevant function indicator will be shown. The indicators above are for reference only.

How to Use Basic Functions




NOTE

Before operation, please ensure that the unit is plugged in and the power is available.

AUTO mode

Select AUTO mode



Set your desired temperature



Turn on the air conditioner




Note:

1. In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT function based on the selected temperature.
2. In AUTO mode, fan speed cannot be set.

COOL or HEAT mode

Select COOL/
HEAT mode



Set the
temperature



Set the
FAN speed




Turn on the air
conditioner



Note: Heat mode is only applicable to the Cooling & Heating models only.

DRY mode

Select DRY mode



Set your desired temperature




Turn on the air conditioner



Note: In DRY mode, fan speed cannot be set since it has already been automatically controlled.

FAN mode

Select FAN mode



Set the FAN speed



Turn on the air conditioner



Note: In FAN mode, you can't set the temperature. As a result, no temperature is displayed on the remote's screen.

Setting the TIMER

TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate the time ON sequence.


Press Temp. up or down buttons to set the length of time after which you would like the unit to turn ON. Wait for 1 second to activate time to turn on the unit.



TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the time OFF sequence.

Press Temp. up or down buttons to set the length of time after which you would like the unit to turn OFF. Wait for 1 second to activate time to turn off the unit.

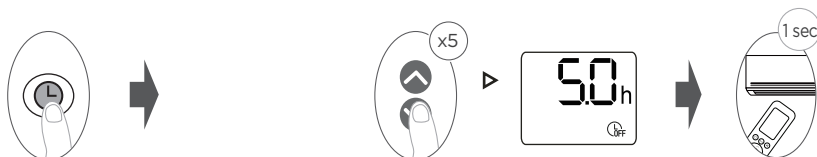


Note:

1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase in 30-minute increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1-hour increments (For example, press 5 times to get 2.5h and press 10 times to get 5h). The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting the timer to 0.0h.


TIMER ON & OFF setting (example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

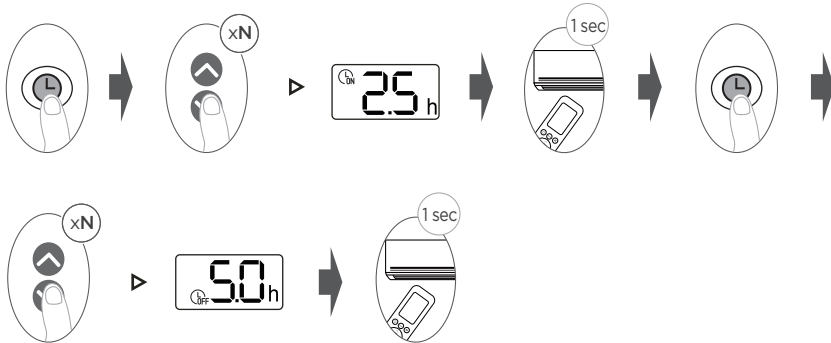


Note: “ x N ” means you can press multiple times until it is set to the time you need.

Example: If current time is 1:00 PM, after setting the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30 PM) and turn off at 6:00 PM.

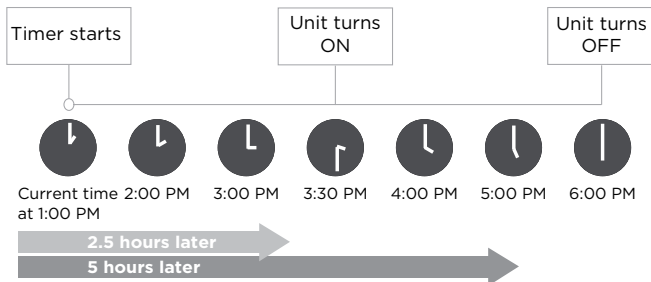


How to Use Advanced Functions

Swing function

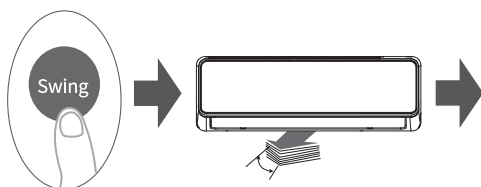

Press this button repeatedly, and if the interval between presses is within 3 seconds, the horizontal louver will operate in the following order: Louver auto swing stop > Louver auto swing start > Louver angle 1 > Louver angle 2 > Louver angle 3 > Louver angle 4 > Louver angle 5.

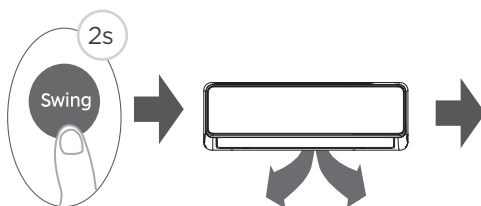


Press this button repeatedly, and if the interval between presses is more than 3 seconds, the horizontal louver will operate in the following order: Louver at a certain angle > Louver auto swing start > Louver auto swing stop.

Long press this button for more than 2 seconds, the vertical louver will swing left and right automatically. (Model dependent)

FP function

Press this button

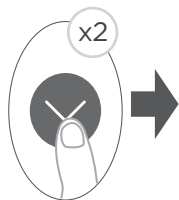


For models of RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF and RG10E13(N2HS)/BGEF.

Press this button 2 times during one second under HEAT mode with setting temperature of 16°C/60°F to activate FP function. The unit will operate at high fan speed (while compressor is on) with temperature automatically set to 8°C/46°F. The indoor unit will display “FP” on the display window.

Press On/Off, Mode, FAN and Temp. button while operating will cancel this function.

Note: This function is for heat pump air conditioner only.

ECOMASTER function

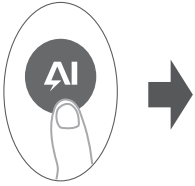


Press this button when in Cool or Heat mode, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged which brings more comfortable feelings and power-saving, and reduces temperature fluctuations.

NOTE:

This function is only available when the unit is in Cool or Heat mode. The Cool Flash and Silent function will be cancel when the ECOMASTER function is activated. Initiating the Active clean, Cool/Heat Flash, FP, Silent function or pressing the Mode or ON/OFF button will cancel the ECOMASTER function.

LED display

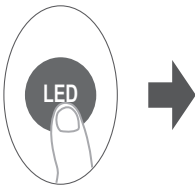


Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.



Press this button for more than 5 seconds (some units)

After keeping pressing this button for more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Pressing the button for more than 5 seconds again will revert back to display the setting temperature.

Intelligent Eye function

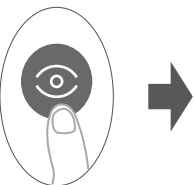

Under Intelligent eye mode, with the built-in infrared sensor or radar device (model dependent), the unit can detect the people's activities in the room. In Cooling or Heating mode, when you are away for 30 minutes, the unit automatically lowers the frequency to save energy (for inverter models only).

And the unit will automatically resume operation if sensing human activity again.

Cool Flash function



When you press this button in COOL mode, the Cool Flash function will start. The unit will produce a large volume of air and high airflow, the temperature of the whole room will be reduced in a short time.

Cool/Heat Flash function



When you press this button in COOL mode, the Cool Flash function will start. The unit will produce a large volume of air and high airflow, the temperature of the whole room will be reduced in a short time.

When you press this button in HEAT mode, the Heat Flash function will start. Fast and strong hot airflow will warm up your whole room in a short time.

Fireplace function



Keep pressing Cool/Heat Flash button more than 5 seconds in Heating/Auto heating mode to active Fireplace Operation. To stop this feature, keep pressing this button more than 3 seconds.

NOTE:


- If the Fireplace feature is activated, “ On ” displays for 3 seconds on the screen.
- If the Fireplace feature is stopped, “ OF ” displays for 3 seconds on the screen.

Humidity function




Press this button to active the Humidity setting function. When in Dry mode, press this button to adjust the humidity setting in a range of 35% ~ 85%. Each press will increase the humidity in 5% increments.
Note: After finishing setting, the humidity settings will display on the screen.

Louver Reset function (some units)

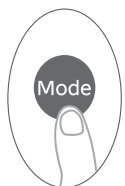

+

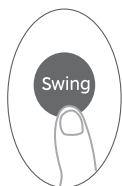

Turn off system from remote control and then press " Mode " and " Swing " button to together until hear beep sound from indoor. The indoor is into louver re-set mode. Do not press any button and it is completing the process automatically.

Silent function




Outdoor silent function:

Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable silent function of outdoor unit (some units). Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling capacity.

Indoor silent function:

Press the fan speed button, then press the Temp  or  button to set the fan speed to 1% to activate the silent function of indoor unit.

SET function

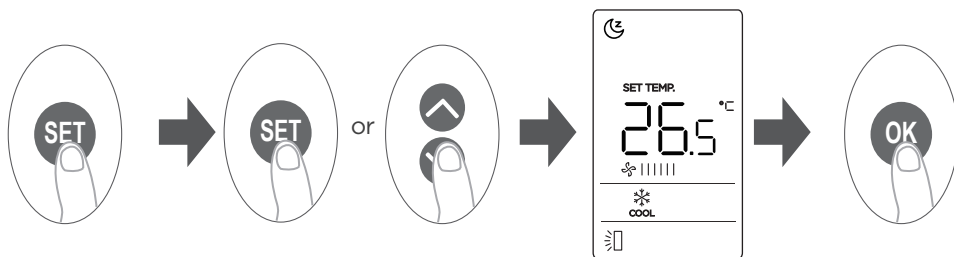

- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP ▼ or ▲ TEMP button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:

For models of RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF and RG10E27(N2HS)/BGCEF:

Air magic* () > Follow Me () > Active clean () > Intelligent humidity control () > AP mode* () > Sleep () > Breeze away ()

For models of RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF and RG10E13(N2HS)/BGCEF:

Fresh/UV lamp* () > Follow Me () > Active clean () > Intelligent humidity control () > AP mode* () > Sleep () > Breeze away ()

[*]: Model dependent.

Air Magic Function (some units)

When the Air magic function is initiated, the ion generator is energized and will help to purify the air in the room.

Fresh/UV Lamp Function (some units)

When the Fresh function is initiated, the icon or UV lamp (model dependent) feature will be activated. If has both features, these two features will be activated at the same time and will help to purify the air in the room.

Follow Me Function

The FOLLOW ME function enables the remote control to measure the temperature at its current location and send this signal to the air conditioner in 3 minute intervals. When using AUTO, COOL or HEAT modes, measuring ambient temperature from the remote control (instead of from the indoor unit itself) will enable the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

NOTE: Press and hold Cool(Heat) Flash button for 7 seconds to start/stop the memory feature of the Follow Me function.

- If the memory feature is activated, “ On ” displays for 3 seconds on the screen.
- If the memory feature is stopped, “ OF ” displays for 3 seconds on the screen.
- While the memory feature is activated, pressing the ON/OFF button, shifting the mode or a power failure will not cancel the Follow Me function.

Active Clean Function

The Active Clean technology removes dust and mold that may cause odors. Active Clean rapidly freezes and thaws the heat exchanger, to clean away material that has adhered to it. When this function is turned on, the indoor unit displays “ CL ”. After 20 to 130 minutes, the unit will turn off automatically and terminate CLEAN function.

Intelligent Humidity Control Function

Press this button when in Cool mode, the speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged. The system can control the room humidity to ensure that it is not too dry or too damp while maintaining a comfortable temperature.

AP Function (some units)

Use the SET button to choose AP (Access Point) mode to enable wireless configuration. If this function is not available on this unit, it might be possible to enter AP mode by pressing the LED button 7 times in 10 seconds.

Sleep Function

Use this feature to decrease energy use while you sleep. When the sleep function is activated, the air conditioner will intelligently adjust temperature, fan speed to provide a more comfortable sleeping environment. Under sleep operation, the system will automatically remember the set temperature within 30 minutes. The next time it is activated, it will start running at the temperature of the last memory. After the sleep function is activated, it will automatically be cancelled after 9 hours.

Breeze Away Function

This feature avoids direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness. Note: This feature is available under cool, Fan and Dry mode only.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

CR375-RG10E12-E13(2HS)
16117000A53075